

AKB GADGET

防犯カメラ セット取扱説明書



ご使用前に必ずお読みください

本製品をご使用いただく前に、カメラ・録画機・ネットワーク接続方法を本説明書でご確認ください。

初回設定時は、カメラと録画機の電源を入れ、モニターに接続して映像確認を行ってください。
スマートフォンで遠隔確認を行う場合は、録画機をルーターに接続してください。

詳しい説明・サポートはこちら



ご使用の前に必ずお読みください

- ご使用の前に、必ず付属品がすべて揃っているかご確認ください。
- NVR録画機は屋内専用です。屋外や湿気の多い場所には設置しないでください。
- 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
- 仕様、外観、アプリ画面、付属品等は、製品改良や機種・製造ロットにより、予告なく変更または異なる場合があります。

目次

1. 安全上のご注意	4
2. 必ずお読みください.....	5
3. 同梱品の確認.....	8
4. 接続図・NVR種類・カメラ種類	9
5. 設置工事をする前に	14
5.1動作確認	14
5.2電波確認	16
6. カメラの設置.....	17
6.1設置例.....	17
6.2カメラの向き調整.....	18
7. 使用方法.....	19
7.1初期設定【ログイン】.....	19
7.2右クリック操作メニュー	23
8. メイン画面.....	24
8.1メニューバー.....	24
8.2カメラサブメニュー	25
9. 録画について.....	26
9.1録画設定.....	26
9.2録画再生	27
9.3録画のバックアップ	29
10. システム設定項目一覧	30
10.1日付・時刻設定	30
10.2防犯カメラの位置を移動させる方法	31
10.3デジタルズームイン操作方法	32
10.4パンチルトカメラNVR本体からの操作	33
10.5センサーライトの設定方法.....	34
10.6カメラの映像を反転させる方法	37
10.7映像が白飛びする場合の対策方法.....	38
10.8プライバシー設定.....	39
10.9アラーム期間の設定方法	41
10.10カメラを録画機に追加する方法.....	45
10.11HDD容量確認・フォーマット方法	47

10.12リピーター機能の設定方法.....	49
10.13NVRを初期化する方法.....	51
10.14NVRのログインパスワードを変更する方法.....	52
10.15NVRのログインパスワードを忘れた場合.....	53
11. 遠隔監視.....	54
11.1スマートフォンアプリで映像を確認する方法.....	54
① マホアプリのインストール.....	54
② アカウント登録.....	54
③ NVRの登録方法.....	56
11.2アプリの使用方法.....	59
11.3各カメラの名前を変更する方法.....	61
11.4PCで映像を確認ル方法.....	62
12. 共有設定.....	63
13. 複数台のカメラの映像を同時確認する方法.....	64
14. 返品・キャンセル・交換・修理について.....	65
15. お問い合わせ.....	66

1 安全上のご注意

人への危害や財産の損害を防ぐための注意事項を説明しています。本取扱説明書で使用する各マークには下記の意味があります。

⚠ 警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険があります。

⚠ 注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人的および物的損害が発生する危険があります。

■絵表示の意味



してはいけない禁止の指示です。



実行しなければならない強制の指示です。

⚠ 警告

【電源に関するご注意】

! 製品は規定の電源で使用する。
モニターは、それぞれ本製品に付属する専用のACアダプタを使用し、家庭用AC100V電源に接続してください。規定外の電源を使用すると感電・故障の原因となります。

! 雷鳴が聞こえるなど、落雷の可能性がある時はカメラやモニターから離れる。感電の原因となります。

! カメラ設置時、適切な防水処理を行う。
カメラ本体は防水仕様ですが、コネクタ部分から水が入ると故障や感電の原因となります。（自己融着テープ等で防水処理をしてください。）

⊘ モニターを濡らさない。水場や水場の近くで使用しない。濡れた手で触れない。感電の原因となります。

⊘ 製品や各コードを分解・改造しない。本製品内に異物を入れない。

火災・感電・故障の原因になります。故障の際はご自分で修理なさらず、販売店にお問い合わせください【カメラ設置に関するご注意】

! カメラは適切な方法で取り付け。
取付け場所の素材や強度を確認し、適切な取付具（ビスやアンカー、プラグ）を用いて確実に取付けてください。カメラが落下すると、周囲の人が死亡または重傷を負う危険があります。また、故障の原因となります。

! 自宅や私有地、専有部以外へ設置する場合には事前に必要な許可を得る。
マンション共用部などへ設置する場合は、事前に必要な許可を得てください。

⊘ 極端に高温になる場所／低温になる場所で使用しない。
故障の原因となります。また、設置器具などの変形で、カメラが落下する危険があります。

⊘ 引火性のあるものの近くに設置しない。
火災の原因となります。揮発性のガスが発生する場所、引火性の物質のある場所などへは設置しないでください。

【その他使用上のご注意】

! 録画機は落下の危険のない場所へ設置する。
NVRは水平で安定した落下の危険がない場所に設置してください。

! 異常がある場合は、直ちに使用を中止する。
異常や破損、発熱・発煙がある場合は、直ちに使用を中止してください。感電・火災の原因となります。

⊘ 本製品や付属品を小さなお子様に触れさせない。
小さな部品や鋭利な部分により、けがや事故の原因となります。

⊘ カメラ、録画機、電源アダプターを火中に投入しない。
火災・感電・爆発の原因になります。

⚠ 注意

! 日本国内でのみ使用する。
海外での使用は法令違反となる可能性があり、保証対象外となります。

⊘ カメラを直射日光や強い光源に向けない。
故障の原因となるため、日差しの向きを考慮して設置してください。

⊘ カメラのレンズやセンサー部に手で触れない。
汚れは、柔らかい布でやさしく拭き取ってください。

⊘ プライバシーを侵害する可能性のある場所へ向けて設置しない。
自宅や私有地などの防犯目的で使い、他者の権利を侵害しないようにしてください。

⊘ 撮影された画像を理由なく第三者に公開しない。
プライバシー侵害となるおそれがあります。

⊘ 強い電波波や磁力の発生場所に設置しない。
電波障害や故障の原因となります。

② 必ずお読みください

お客様が本製品をご使用する際に必要な情報、注意点を記載しております。


ご使用前に内容をよくお読みになり製品の特性や最適な設置環境等をご理解いただいた上でご利用下さい。

① 免責事項

- ・ 本製品は防犯補助用であり、安全を保証するものではありません。
- ・ 地震、落雷、第三者による行為、お客様の故意または過失による損害について当社は責任を負いかねます。
- ・ 無線通信の混信や電波干渉による不具合について責任を負いかねます。
- ・ 他社製品やソフトウェアとの組み合わせによる動作について保証いたしかねます。
- ・ 工事費、設定費、撤去費、再設置費等は負担いたしかねます。
- ・ 弊社製品の故障や破損、万が一の事故、拡張対応未対応に関して、弊社および販売店は 一切責任を負いません。社外との接続や、取り扱い仕様・用途によって生じるトラブル も対象となります。
- ・ 特殊な環境（極端な高温、粉塵が多い場所、振動・騒音、塩害、多湿、車内など）でのご使用 は、事前に必ず弊社までお問い合わせください。
- ・ サポート窓口の対応は、当社所定の営業日および営業時間内に限ります。


② 防塵・防水に関する注意

- ・ 本製品のカメラ本体は防塵・防水仕様ですが、完全防水ではありません。
- ・ 水没する場所、雨水が集中してかかる場所、水がたまりやすい場所では使用しないでください。
- ・ 防水キャップを外した状態や、接続部が露出した状態で使用しないでください。
- ・ 電源アダプター、接続端子、ケーブル接続部は防水仕様ではありません。屋内、軒下、または防水ボックス内など、雨水のかからない場所に設置してください。
- ・ 屋外で使用する場合は、接続部を自己融着テープなどで確実に防水処理してください。
- ・ 防水処理が不十分なことによる浸水、腐食、故障は、保証の対象外となる場合があります。

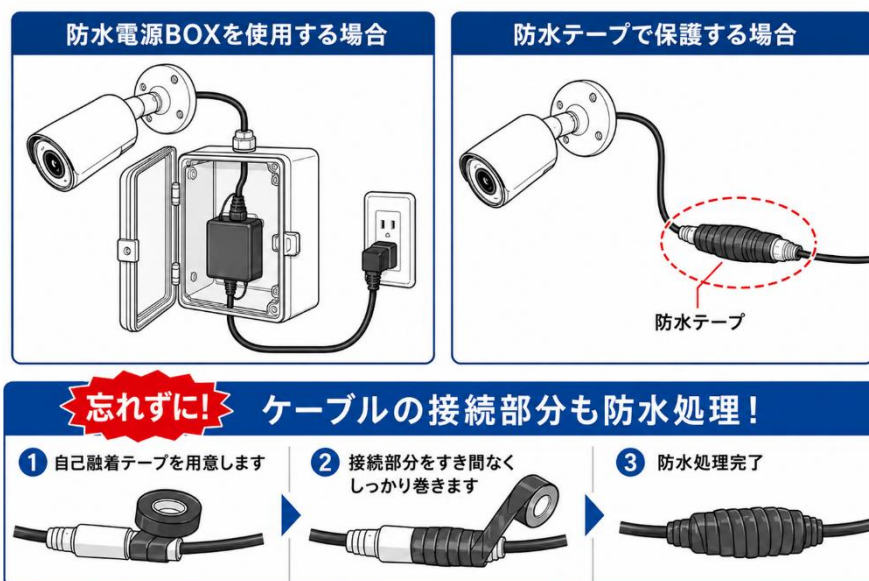

③ 電波到達距離について

- 本製品の電波到達距離「最大50m」は、カメラと受信機の上に障害物がなく、電波干渉のない見通しのよい環境で確認した参考値です。
- 実際の通信距離は、壁や建物などの障害物、周囲の電波環境、天候などによって短くなる場合があります。
- 無線通信は、壁・床・金属・鉄筋・家電製品などの影響を受ける場合があります。
- 映像の途切れ、通知遅延、オフラインが発生する場合は、設置場所やアンテナ角度を調整してください。

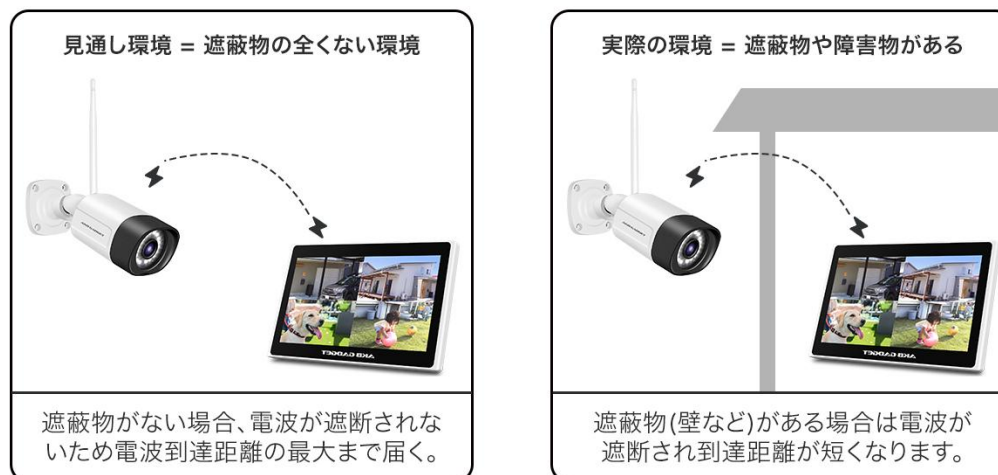

④ 昼間撮影について

- 直射日光や強い光が当たる場所、逆光となる場所、背景が明るい場所では、被写体が暗く映ったり、映像が白く飛んだりすることがあります。
- カメラは赤外線を検知するため、撮影環境や被写体の材質によって、実際に目で見た色と映像の色が異なる場合があります。

⑤ 夜間撮影について


- 周囲が暗くなると、明るさセンサーが作動し、自動的に夜間撮影モードへ切り替わります。
- 夜間撮影時は、カメラから赤外線を照射して撮影します。赤外線撮影距離は最大約 20m です。ただし、被写体、設置環境、周囲の明るさなどによって、撮影距離や映像品質は異なります。昼間の映像に比べて、ノイズが多くなる場合があります。
- 周囲が明るくなると、自動的に昼間撮影モードへ戻ります。

⑥ 記録内容に関する免責事項

- 本製品や記録ストレージの故障、修理、誤操作、停電、通信異常などにより、録画データが破損・消失した場合、当社は記録内容およびそれに伴う損害について責任を負いかねます。
- 当社では、消失したデータの修復・復元・複製は行っていません。
- HDD や microSD カードは消耗品であり、長期間の保存を保証するものではありません。証拠映像などの重要なデータは、パソコンや別の記録媒体へバックアップすることをおすすめします。

⑦ モーション検知機能について

- カメラは人感センサー（PIR：Passive Infra Red 赤外線センサー）を搭載しております。このセンサーで温度の変化を感知することで動体検知を行います。
- 感知エリアは、カメラ正面より前方約 5m 以内、左右に各 45 度ずつの範囲です。この感知エリア内で、熱（赤外線）を発する物体（人や動物）が移動することによってセンサーが動作します。

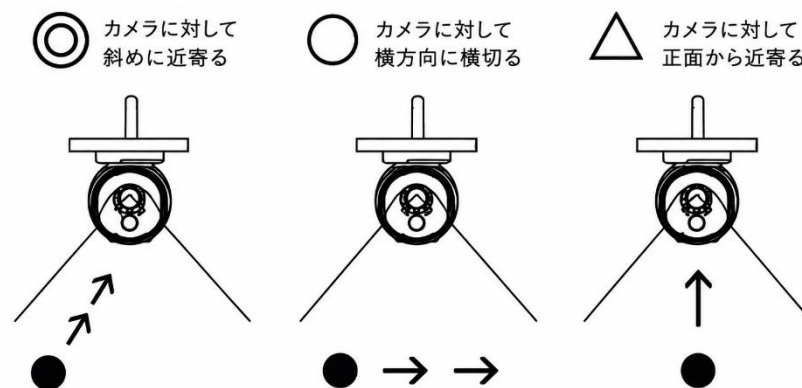

注意

- ⚠ 赤外線の変化を感知するため、動物（犬や猫）によって作動することがあります。
- ⚠ 感知エリア内であっても、人が全く動かない場合は感知しない場合があります。
- ⚠ 気温と人の体温が近い場合、ゆっくりした移動には感知しにくい場合があります。
- ⚠ センサーに向かって正面から近づく場合は、感知距離が短くなる場合があります。
- ⚠ 草木など動きやすいものを検知する場合があります。
- ⚠

⑧ バッテリー内蔵のカメラの内蔵バッテリーについて

- 内蔵バッテリーは消耗品です。使用状況、使用環境、充電回数、経年劣化などによって、充電容量や使用時間が短くなります。
- バッテリー内蔵のカメラは、PD 急速充電器や一部の高出力充電器に対応していない場合があります。指定または推奨の電源をご使用ください。

⑨ 定期メンテナンスについて

- NVR およびカメラは、約 3～10 日ごとに自動再起動する場合があります。
- 再起動後、一部の設定が初期状態に戻る場合があります。
- レンズの汚れや水滴は、定期的に清掃してください。
- 悪天候後は、取付状態・接続部・防水処理を確認してください。

⑩ その他

- 画像はイメージです。機種により仕様が異なる場合があります。

3 パッケージ内容の確認

パッケージには本体のほかに、各付属品が同梱されています。セットの内容によって付属品が異なります。

※はじめから破損していたり付属品が不足している場合には、販売店またはサポートセンターにお問い合わせください。

製品付属品一覧					台数分も含まれます（一部を除く）
録画機（NVR 本体・HDD 内蔵）	録画機の電源アダプター 12V・3A	HDMI ケーブル	LAN ケーブル 1m	USB マウス	
					
1 台セット構成による	1 個	1 本	1 本	1 個	
防犯カメラ	カメラ用電源アダプター 台数分 12V・1A	カメラ取付用 アンカープラグセット	防水キャップ	取扱説明書 （日本語）	
					
セット構成による （カメラ台数分）	セット構成による （カメラ台数分）	セット構成による （カメラ台数分）	セット構成による （カメラ台数分）	1 冊	
※ねじと防水キャップについて ねじと防水キャップは、セット構成（カメラの台数など）により付属します。 例：カメラ 4 台セットの場合 → ねじ・防水キャップ × 4 セット付属					

※ソーラー防犯カメラには充電用電源ケーブルが付属しています。電源アダプターは付属していないため、別途ご用意ください。

※製品外観、コネクタ配置等は、予告なく変更される場合があります。

※ご購入いただいたセットにより、含まれないものがあります。

【免責事項】

以下の場合、弊社では責任を負うことができません。ご了承ください。

- カメラや録画機の故障等により、動画が記録できなかった場合や記録が消失してしまった場合
- 記録された映像に関するトラブル（被撮影者の肖像権、著作権、プライバシー権についてのトラブルを含みます）
- カメラや録画機を設置したことによる、建造物の外壁等の損傷
- 設置工事に関するトラブル

4 接続図・録画機外観・カメラの外観

4.1 接続図



4.2 NVR本体の種類

AKIBA GADGET 16インチ 一体型モニター



- ① : アンテナ : WI-FIアンテナ
- ② : スタンド
- ③ : LAN 端子
- ④ : HDMI 映像出力
- ⑤ : 音声出力 (3.5mm オーディオプラグ端子)
- ⑥ : USB 端子 (マウス・USB メモリ用)
- ⑦ : 電源入力端子
- ⑧ : 画面表示 ON/OFF スイッチ

AKBGADGET 12インチNVR



- ① : アンテナ : WI-FIアンテナ
- ② : HDDの動作中に
- ③ : 画面表示 ON/OFF スイッチ
- ④ : 音声出力 (3.5mm オーディオプラグ端子)
- ⑤ : HDMI 映像出力
- ⑥ : LAN 端子
- ⑦ : USB 端子 (マウス・USB メモリ用)
- ⑧ : 電源入力端子
- ⑨ : スタンド

AKBGADGET 12インチLCD nvr



- ① : アンテナ : WI-FIアンテナ
- ② : HDD 作動中は点滅します
- ③ : 画面表示 ON/OFF スイッチ
- ④ : 音声出力 (3.5mm オーディオプラグ端子)
- ⑤ : HDMI 映像出力
- ⑥ : LAN 端子
- ⑦ : USB 端子 (マウス・USB メモリ用)
- ⑧ : 電源入力端子

AKBGADGET 10インチ LCDNVR



- ① : アンテナ : WI-FIアンテナ
- ② : 電源入力端子
- ③ : USB 端子 (マウス・ USB メモリ用)
- ④ : HDMI 映像出力
- ⑤ : LAN 端子
- ⑥ : SDカード差し込み口
- ⑦ : 画面表示 ON/OFF スイッチ
- ⑧ : NVR本体のID
- ⑨ : スタンド

AKBGADGET 10インチ LCD NVR (タッチパネル)



- ①: NVRランプ
SYS: システム本体の動作状態を示します。
PWR: 電源の状態を示します。
HDD: HDDの動作中に点滅します。
- ②: 画面表示 ON/OFF スイッチ
- ③: スタンド
- ④: 電源入力端子
- ⑤: USB 端子 (マウス・ USB メモリ用)
- ⑥: HDMI 映像出力
- ⑦: LAN 端子
- ⑧: 音声出力 (3.5mm オーディオプラグ端子)

AKBGADGET 10インチ液晶画面付きNVR



- ①: NVRランプ
PWR: 電源の状態を示します。
HDD: HDDの動作中に点滅します。
- ②: SCREENボタン
画面表示 ON/OFF スイッチ
- ③: ESEボタン
- ④: メニューボタン
- ⑤: RECボタン 録画ボタン
- ⑥: 操作ボタン
- ⑦: 音声出力 (3.5mm オーディオプラグ端子)
- ⑧: HDMI映像出力
- ⑨: LAN端子
- ⑩: USB差し込み口
- ⑪: 電源入力端子

AKBGADGET モニター非搭載NVR録画機



前面

①アンテナ

②録画機ランプ

PWR：電源の状態を示します。

HDD：HDDの動作中に点滅します。

SYS：システム本体の動作状態を示します。

裏面

③音声出力 (3.5mm オーディオプラグ端子)

④VGA出力端子

⑤ HDMI

⑥ LAN端子


⑦USB端子※マウス/USBメモリー用

⑧電源端子

※NVRの外観・台数は、お客様がご購入されたセット内容により異なります

4.3 カメラの種類

※カメラの外観・台数は、お客様がご購入されたセット内容により異なります。

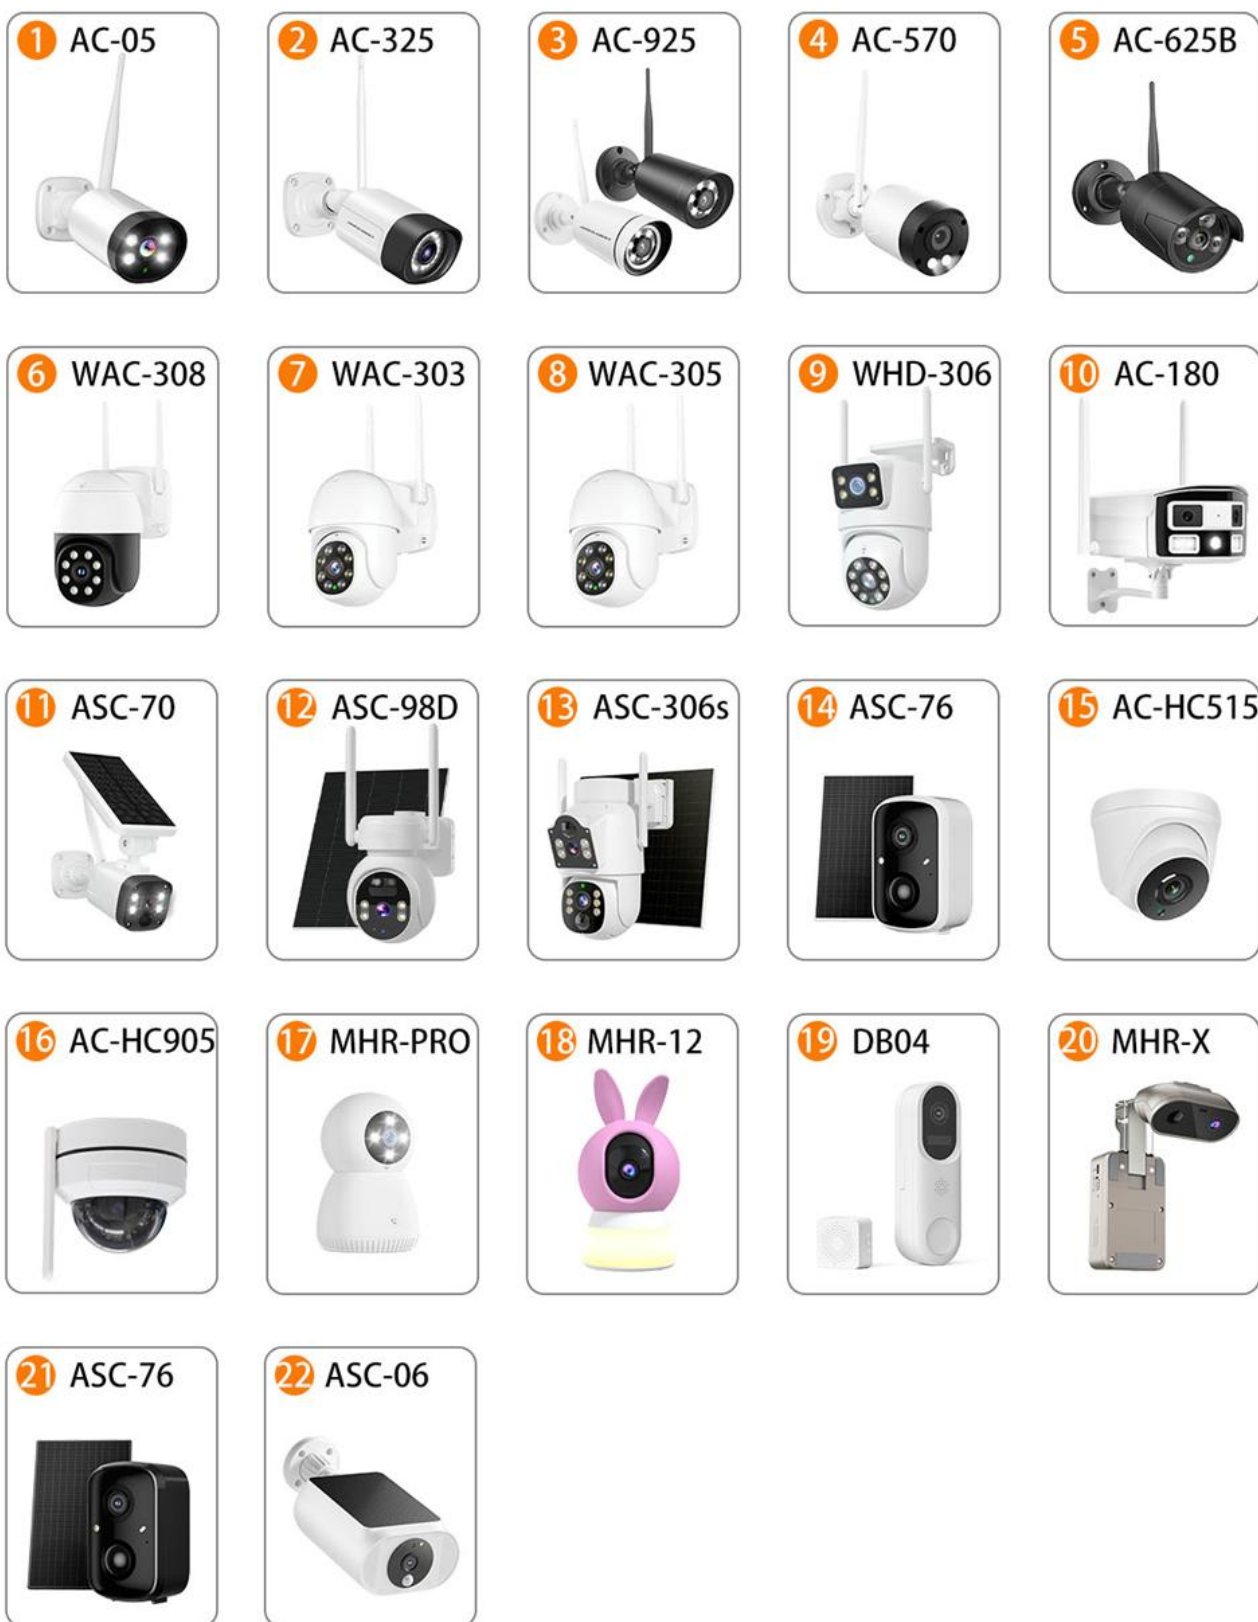

※（令和8年7月迄）

5 設置工事をする前に

5.1 動作確認

■ カメラ側

始めにカメラの映像が正しく映るか確認してください。下記の図を参考にアンテナを取付け、電源接続を行ってください。電源を入れて電波が届く状態にあれば映像が映し出されます。※アンテナを取付けないと映像・音声の送受信が行えませんので必ず取付けてください。

1 アンテナの取付け



1. アンテナを差し込んで回して締めます。
2. 締めたらアンテナを立てます。

※天井設置の際、アンテナが邪魔になってしまう場合は「下/ヨコ」方向に向けてください。

2



カメラ側
電源ケーブル(約3m)

カメラ用ACアダプタ
(DC9V 0.8A)

AC100V
コンセントへ


1. カメラ側電源ケーブルとカメラ用ACアダプタを接続します。
2. カメラ用ACアダプタをAC100Vコンセントへ差し込みます。

※コネクタ部が屋外になる場合は、付属の自己融着テープを巻いてください。
自己融着テープは2～3倍に伸ばしながら巻きつけてください。

(12V 1A)


■ NVR 側

NVR 本体に電源を入れます。NVR 本体の作動を確認し、カメラを NVR 本体の近くにおきます。※モニター（NVR）用の電源アダプターは「12V 2A または 3A」、カメラ用の電源アダプターは「12V 1A」です。誤って接続すると正常に動作しない、または故障の原因となる可能性がありますので、接続の際は必ず表示を確認し、間違いのないよう十分ご注意ください。

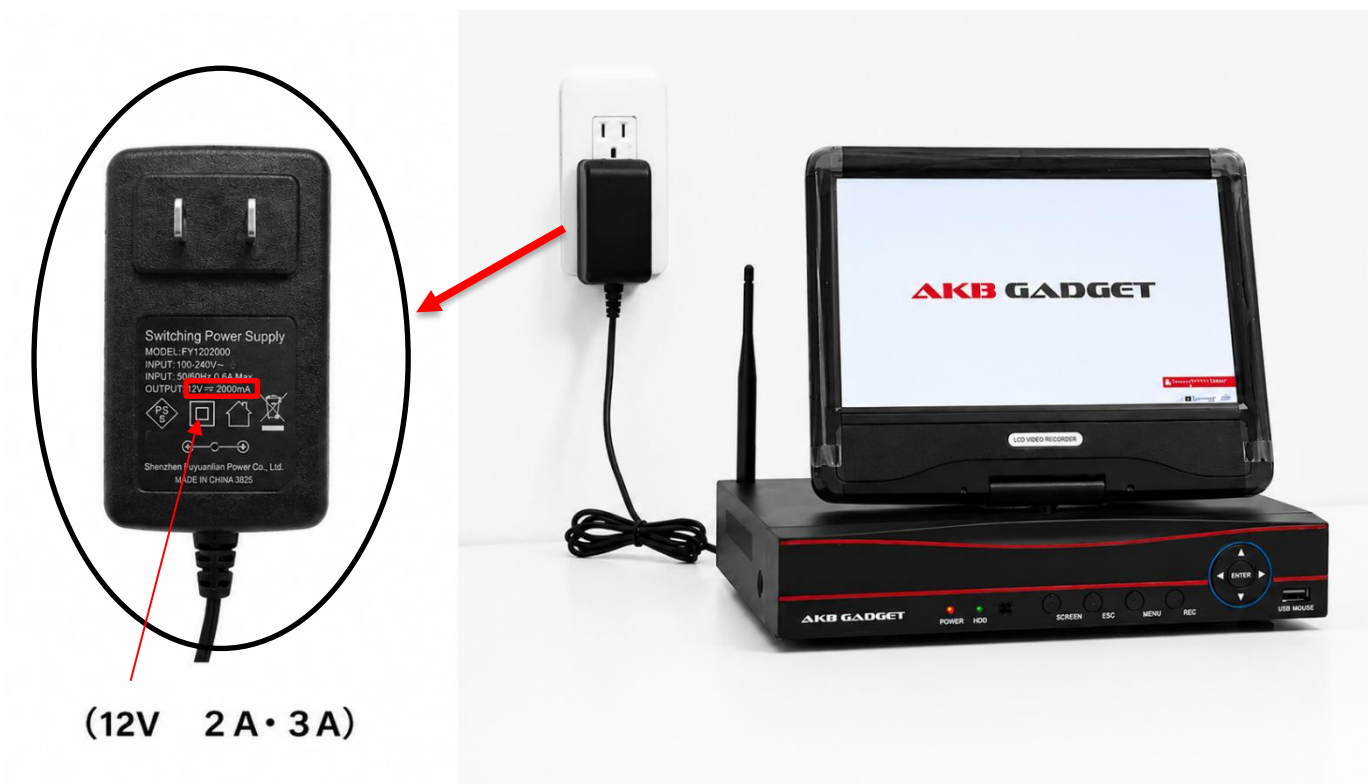

5.2 電波受信の状態

設置予定場所で映像を確認する際は、必ず受信状態も確認してください。受信状態が悪い場所に設置すると、映像の途切れや録画されないなどの原因となる場合がありますので、設置前に電波状態を確認し、受信状態の良い場所へ設置してください。

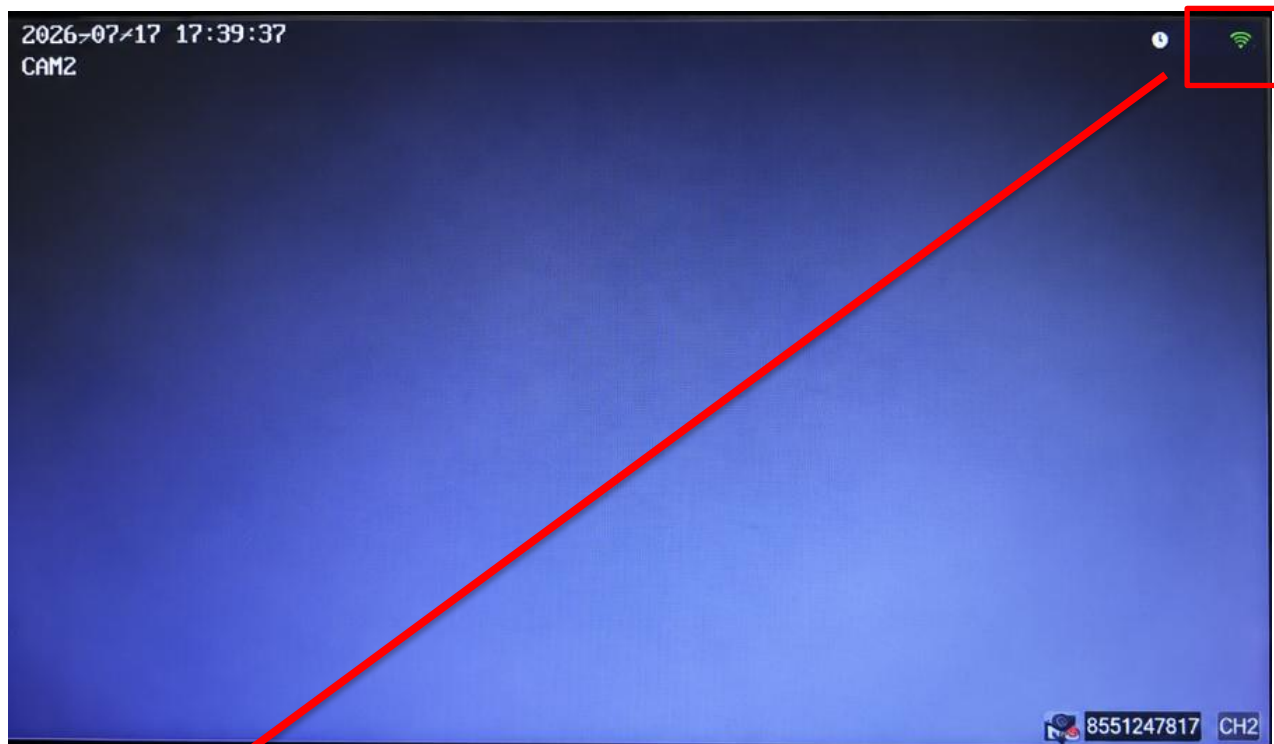

	良好
	良い
	悪い
	とても悪い
	表示なし 受信していない

△ 設置予定の場所で映像確認の際、受信状態の確認も同時に行ってください。


受信状態が悪い場所へ設置しますと、設置後の「映像の途切れ」「録画されない」といった不具合につながりますので、必ず確認の上、受信状態が良い場所へ設置してください。

6 カメラの設置

6.1 設置例


高さと場所を選択してください

通常カメラを設置する場合は、地上から2から3mの場所にカメラを設置してください

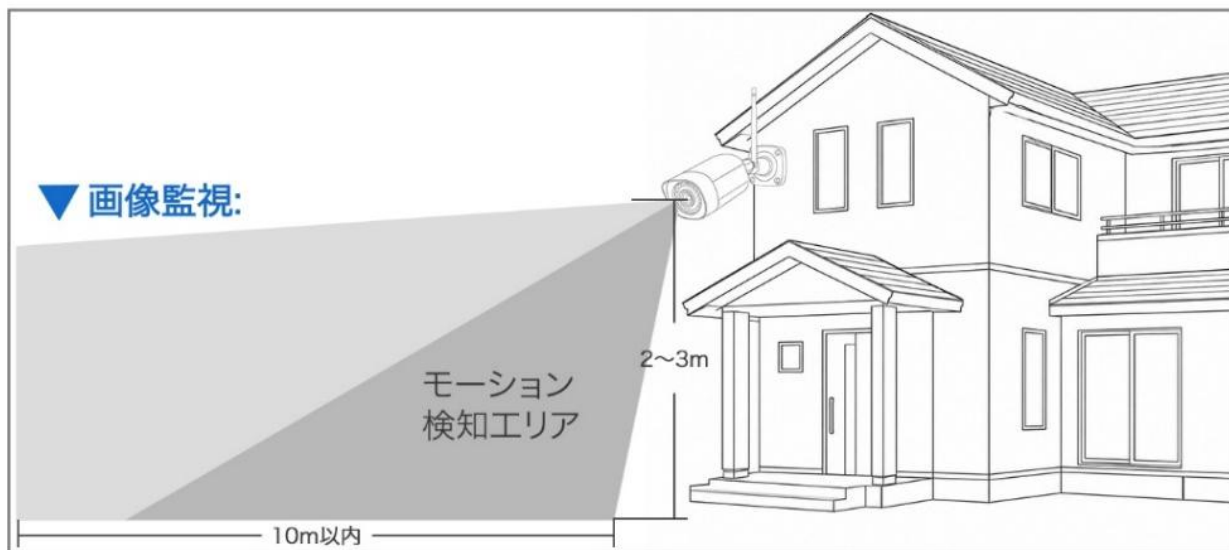


設置

- ① 4ミリほどの穴をドリルで開けてください
- ② アンカーを挿入します
- ③ ドライバーで固く締めてください

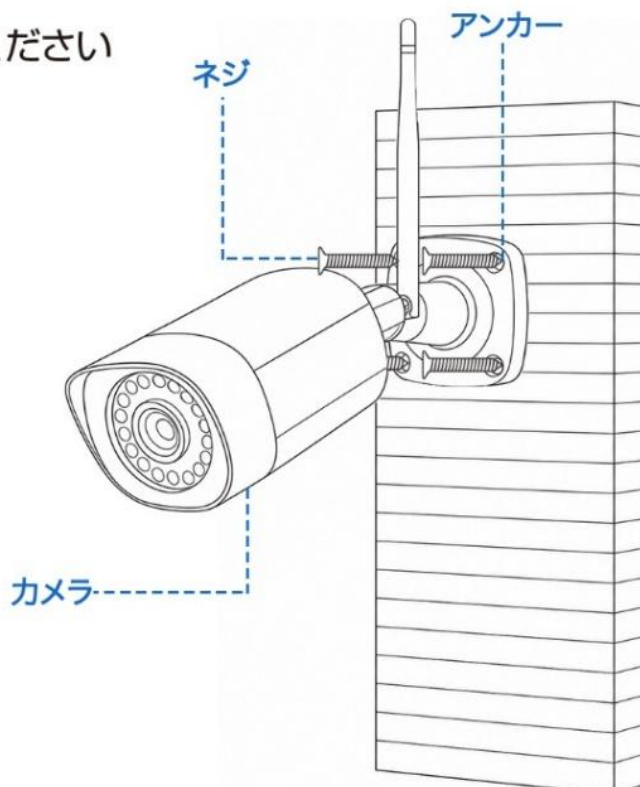

6.2 カメラの向き調整

PTZカメラはNVRから調整可能です。

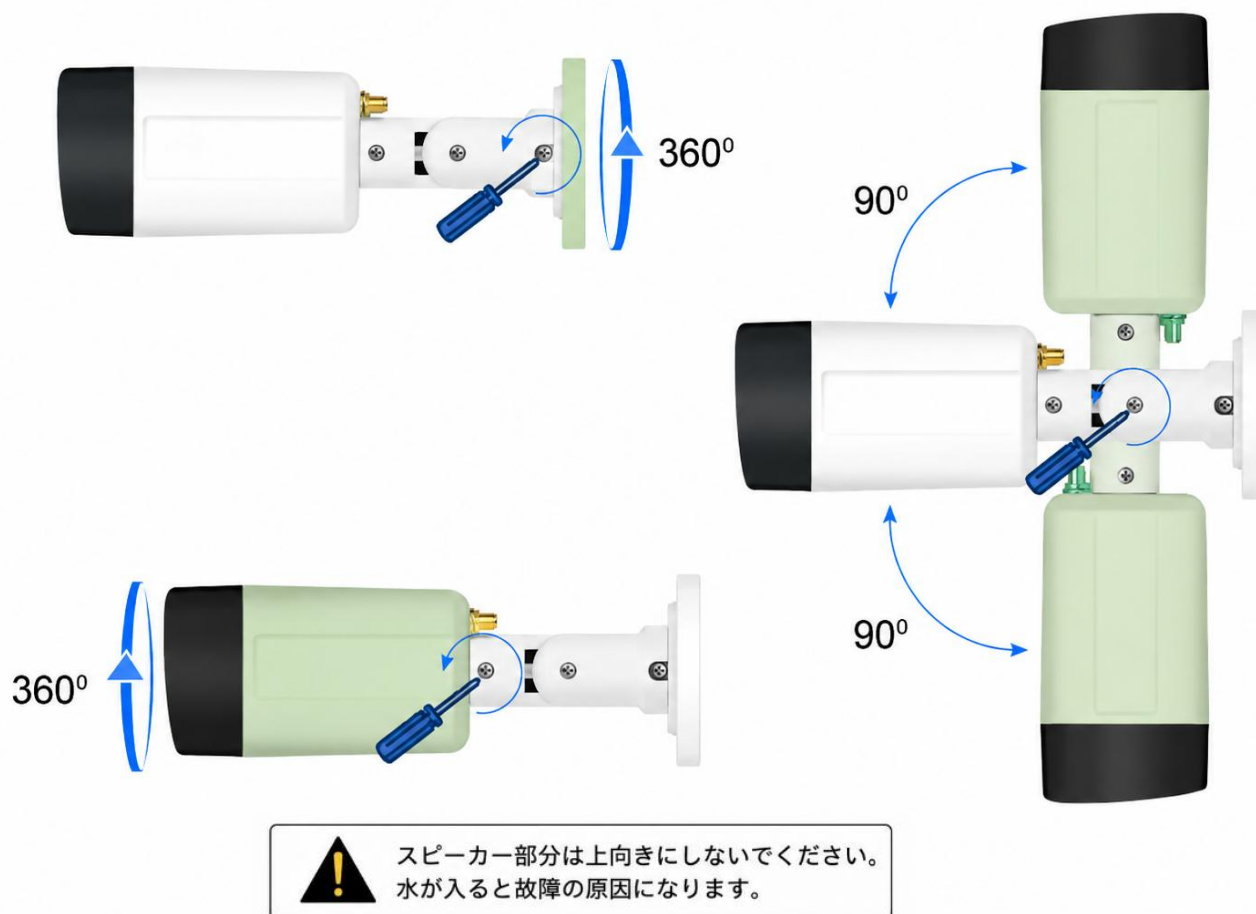

天井設置の際、アンテナが邪魔になってしまう場合は「下/ヨコ」方向に向けてください。電波の受信には、ほとんど影響しません。※ネジは強く締めすぎないでください。破損の恐れがあります。

7 使用方法

※操作画面はファームウェア更新により変更されている場合があります。


7.1 初期設定【ログイン】

録画機本体と別途モニターをHDMIケーブルで接続した際に、「Not Support」や「この入力信号には対応していません」と表示される場合は、モニターが録画機の出解像度1920×1080に対応していない可能性があります。その場合は、1920×1080対応のモニターをご使用ください。

モニター（NVR）に電源を接続し、電源を入れると画面が表示されます。

付属のマウスをモニター（NVR）に接続し、画面の案内に従って初期設定を行ってください。

① 言語（日本語）を選択し、「次へ」をクリックします。

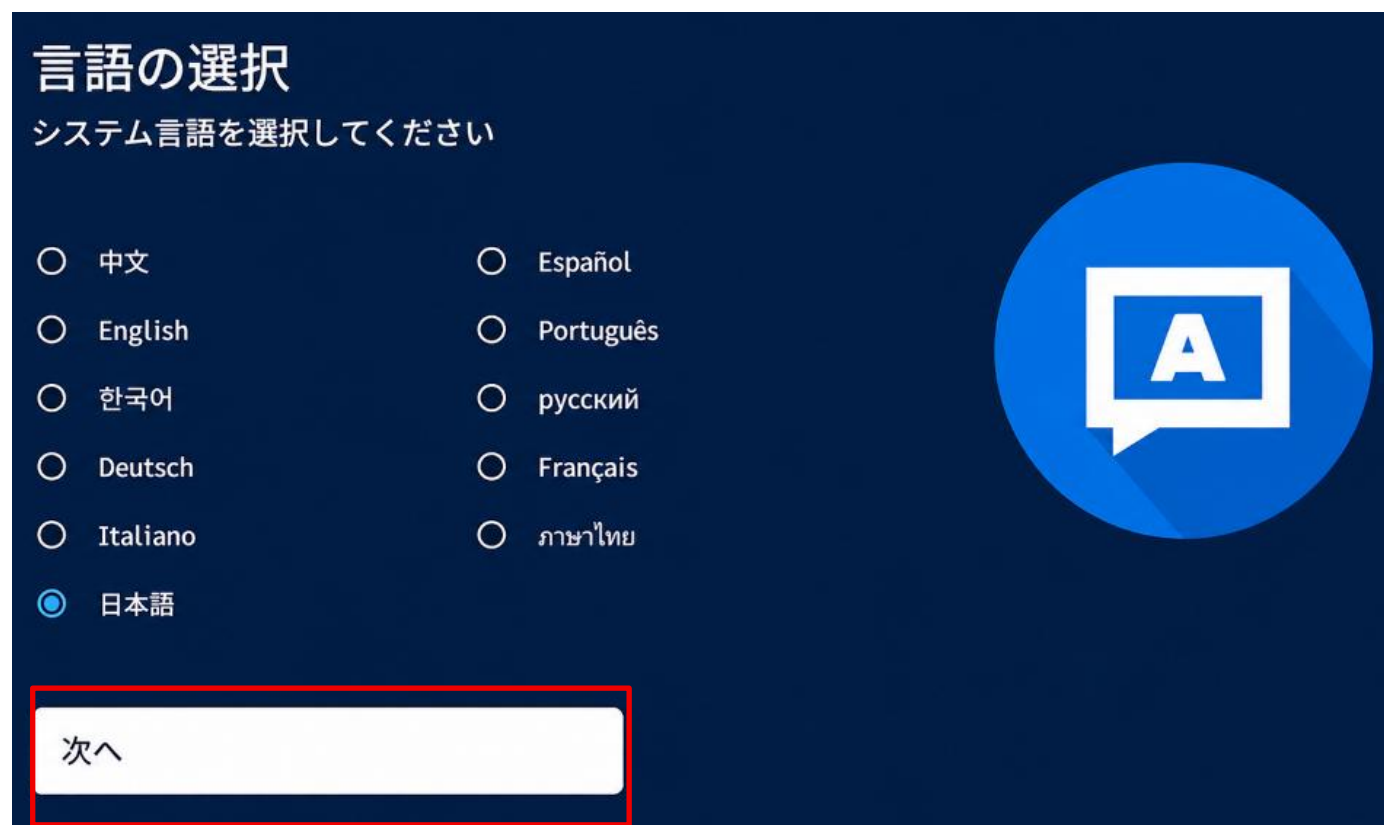

② ネットワーク設定を確認し、「次へ」をクリックします。

ネットワーク設定

有線インターネットを利用する場合、設備用ネットワークケーブルをルータに接続する必要があります。ワイヤレスインターネットを利用する場合は、ワイヤレスネットワークを自宅に接続するWIFIルータを設定する必要があります。

ネットワークの構成



ワイヤレスネットワーク設定

[前へ](#)

[次へ](#)

- ③ 日付・時刻を確認し、タイムゾーンを東京時間に設定して「次へ」をクリックします。

日付/時刻

日付形式

年/月/日

時刻の自動設定



日付

2025/04/24

時刻

15:28:54

タイムゾーン

(GMT+09:00) 大阪、札幌

サマータイム



サマータイム設定

[前へ](#)

[次へ](#)



- ④ ストレージ管理画面でHDDの容量を確認し、「次へ」をクリックします。

ストレージ管理

ストレージデバイスが正常に動作していることを確認します。

ストレージタイプ

HDD

保存状態

フォーマット済み

ストレージ容量

926.5 GB

ファイルシステムのバージョン

1.0.01



前へ

次へ



- ⑤ カメラのリアルタイム映像が表示されているか確認し、「次へ」をクリックします。

カメラのライブ画面を表示

電源ボタン（オン/オフ）でカメラの電源を入ると、カメラが自動的に接続され、正常に接続されたカメラ画面が右側に表示されます



前へ

次へ



- ⑥ 任意のパスワードを設定し、「次へ」をクリックします。

パスワードの設定

パスワードと秘密鍵

モバイルアプリケーションでこの設定をバインドする場合は、このパスワードを入力する必要があります。

ユーザー名

admin

パスワードを設定

パスワードを確認

☒ パスワードを隠す

前へ

次へ



⑦ アプリのダウンロード案内を確認し、「完了」をクリックします。

< 戻る

アプリのダウンロード

- 右側のQRコードをスキャンして、APPをダウンロードしてインストールし、アカウント登録を完了します
- 以下のQRコードをスキャンして、APPを介して現在のデバイスを追加します。いつでもどこでもカメラのリアルタイム画像を表示し、カメラのメッセージ通知を即座に受信できます



UID
6442768982 (オフライン)
デバイスユーザー名: admin
デバイスパスワード
[パスワードの変更](#)

APP




Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

設定が完了すると、防犯カメラのリアルタイム映像が表示されます。

7.2右クリック操作メニュー

ライブ画面表示中にマウスを右クリックすると、画面上にメニューが表示されます。表示されたメニューから、各項目を選択して操作できます。

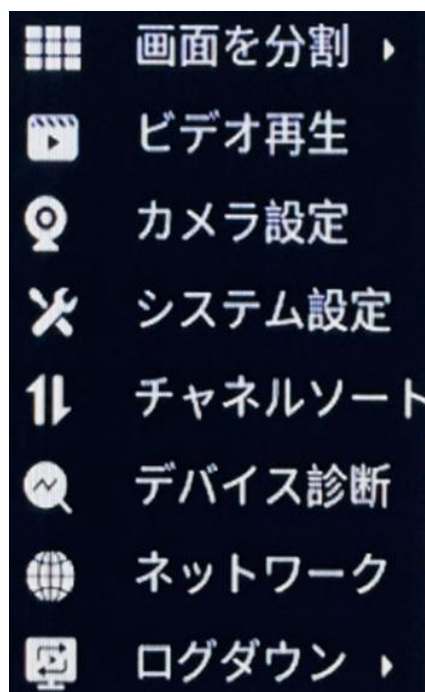

画面を分割：画面/1 画面表示が選択できます※ 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 分割 / カスタム作成

ビデオ再生：録画された映像を再生

カメラ設定：カメラ登録・設定を行う

システム設定：メインメニューを表示します

チャンネルソート：カメラの位置を切り替えることができます。

ネットワーク設定：本体とカメラの接続設定・本体と外部ネットワークの接続設定を行います

デバイス診断：カメラの診断を行う

ログダウン：ログアウト・再起動することができます※バージョンにより、画面表示が一部異なる場合があります。

■ 設定画面ログイン時のパスワード入力について

メニュー操作を有効にするためには、ログインが必要です。




※本体の電源投入時、ログアウト操作後、または自動ログアウト後は、再度ログインを行ってください。パスワード入力欄を選択し、画面上のキーボードでパスワードを入力後、【OK】を押してください。

設定画面を開く際、ログイン画面が表示され、ユーザー名とパスワードの入力が必要になる場合があります。初期設定時に「パスワードを覚える」にチェックを入れた場合、次回以降はパスワードが自動入力されます。自動入力を解除したい場合は、ログイン時に「パスワードを覚える」のチェックを外してください。※設定したパスワードは、お客様ご自身で大切に管理してください。

8 メイン画面

8.1 メニューバー


メイン画面でマウスを動かすと、画面下部にメニューバーが表示されます。

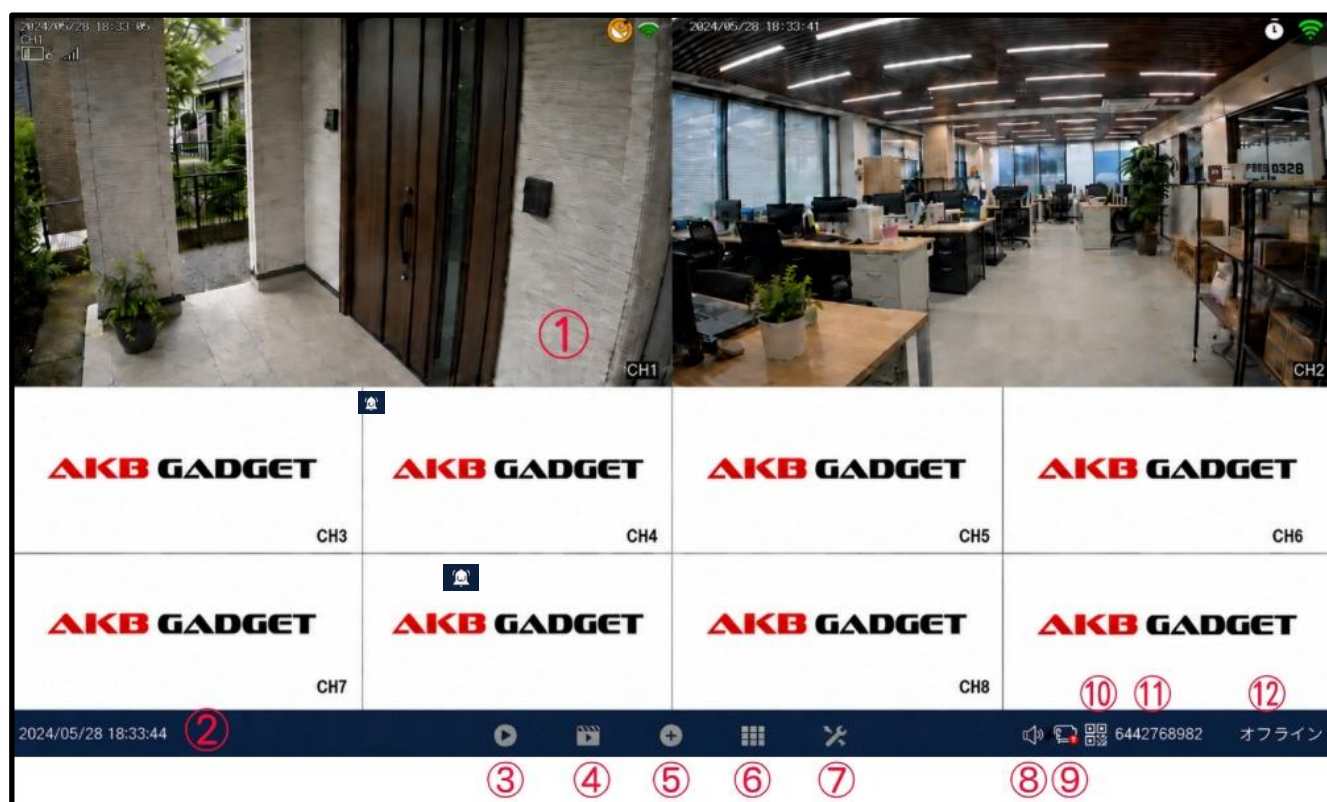

- ① カメラ画面：ダブルクリックで1 画面表示と分割画面表示が切り替わります。
- ② 日付時刻：日付時刻の設定に入ります。
- ③ 警報器：スピーカー内蔵カメラから警報音を鳴らします。
- ④ ビデオ再生：録画された映像を再生します。
- ⑤ カメラの追加：カメラの追加接続設定を行います。
- ⑥ スクリーン選択：分割画面を選択してください。
- ⑦ システム設定：各種設定を行います。
- ⑧ 音量設定：音声出力の音量を調整します。
- ⑨ ネットワーク設定：ネットワーク設定を行います。
- ⑩ アプリ設定：アプリとデバイス ID を表示します。
- ⑪ デバイス ID：本機のデバイス ID を表示します。
- ⑫ 接続状態：外部ネットワークの接続状態です。(オンライン・オフライン)

8.2 カメラサブメニュー

ライブ画面で表示されているカメラ映像を左クリックすると、映像の下部にサブメニューが表示されます。

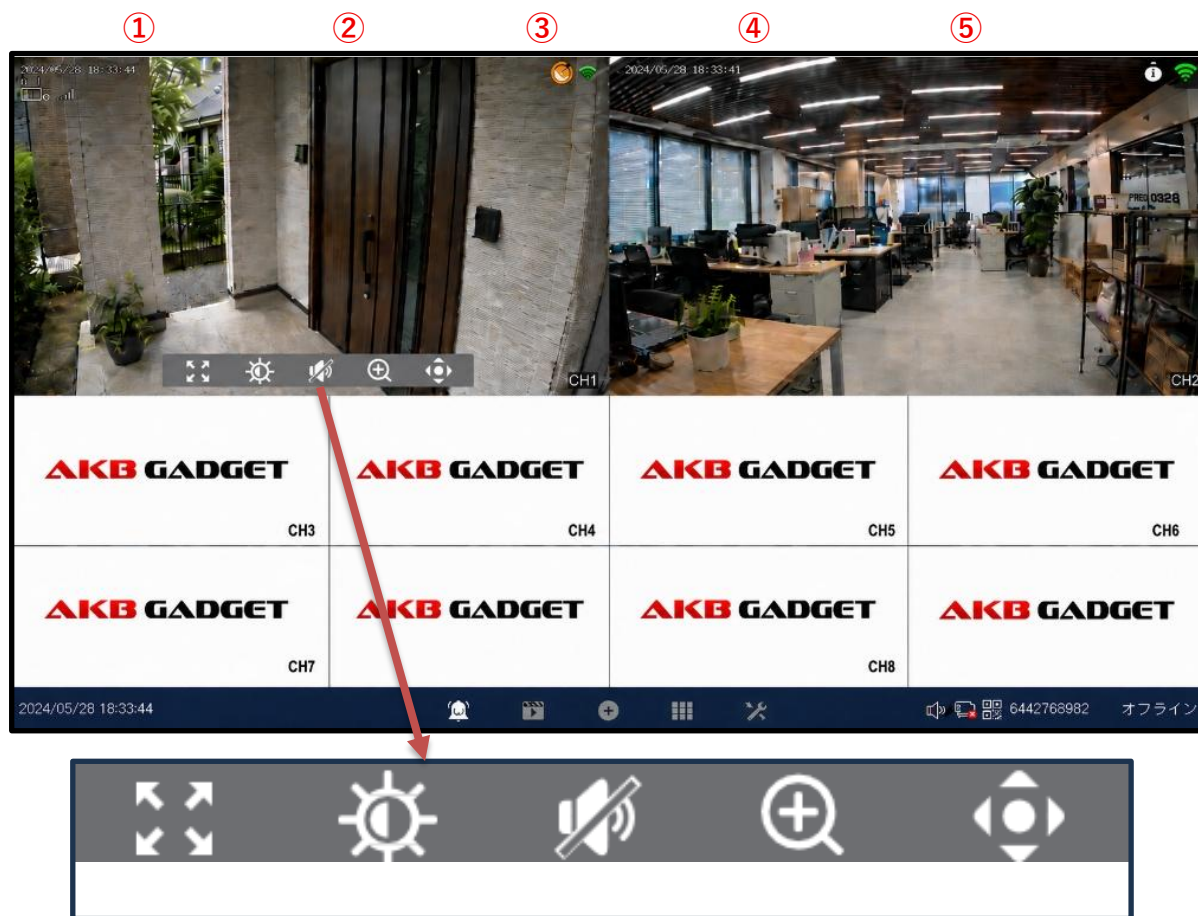

- ① 全画面表示：カメラの映像を 1 画面表示に切り替えます。
- ② 画面設定：カメラの映像の反転、プライバシーマスクの設定などが可能です。
- ③ 音声：カメラのマイクの音声を確認できます。
- ④ デジタルズームイン：映像のデジタルズームが可能です。
- ⑤ PTZ：パンチルト（首振り）に対応しているカメラはこちらのボタンから操作が可能です。※PTZカメラのみ表示されます。

9 録画について

9.1 録画設定

初期設定では、録画機が起動中は常時録画を行う設定になっています。

① ライブ画面でマウスを右クリックします。

②「メニュー」→「カメラ設定」を選択します。

③ 登録されているカメラ一覧から、設定を変更するカメラを選択します。

④ 録画モードを選択します。

- **常時録画**：24 時間連続で録画します。説明書には下記がおすすめです。※ソーラー防犯カメラは常時録画に対応していますが、バッテリー残量が 80% 以下になると、自動的に動体検知録画へ切り替わります。
- **イベント録画**：カメラが動きや人の形などのイベントを検知した場合に録画を行います。イベント録画を使用する場合は、【スマートビデオ検出】を ON にし、さらにインテリジェント検出設定内の【カスタム検出領域】を ON にしてください。※設定が OFF の場合、イベント録画が正常に動作しない場合がありますのでご注意ください。
- ◆ **スケジュール録画**：曜日や時間帯ごとに、「常時録画」「イベント録画」「録画OFF」を設定できます。【録画スケジュール設定】を開き、【常時録画】【イベント】【削除】を選択後、スケジュール表をクリックして設定します。設定後は【保存】をクリックしてください。保存せずに終了する場合は【キャンセル】をクリックしてください。

⑤ 必要に応じて、「音声を録音」を設定します。

ON：音声あり

OFF：音声なし


⑥ 設定完了後、「保存」をクリックします。

保存しない場合は、「キャンセル」をクリックしてください。

9.2 録画再生

メニューバー、【ビデオ再生】を左クリックします。


ログイン画面が表示された場合は、ユーザー名とパスワードを入力してください。

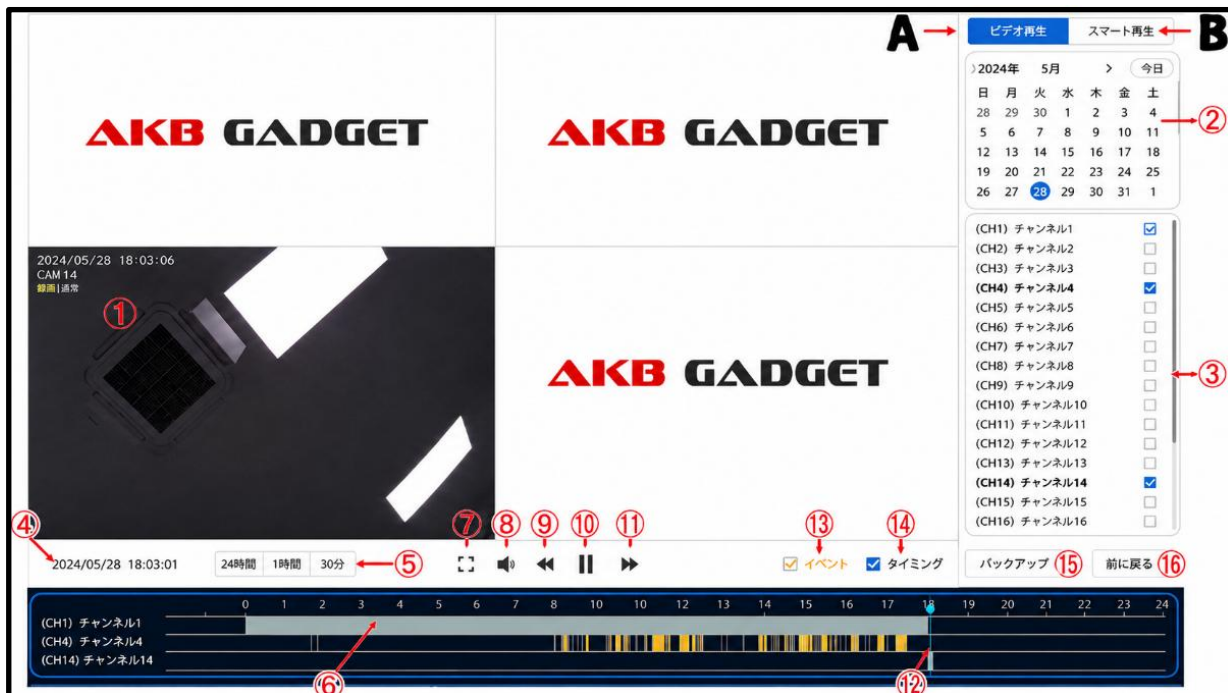

A ビデオ再生：タイムバーを使用して、録画映像の再生位置を指定するモードです。

- ① 再生画面：再生中のカメラ映像が表示されます。
- ② カレンダー：再生日付を選択でき、録画がある日には点が表示されます。
- ③ チャンネル選択：再生するカメラを選ぶことができ、2つ選択した場合は録画映像が2画面で表示されます。
- ④ 日付・時刻：再生中の日時を表示します。
- ⑤ 時間幅の切り替え：タイムバーの表示時間幅を切り替えることができます。
- ⑥ タイムバー：録画状態を表示しており、オレンジは検知録画、灰色は常時録画、黒色は録画なしを示します。
- ⑦ 画面拡大：操作部分を非表示にして再生画面を拡大表示できます。
- ⑧ 画面分割切り替え：複数チャンネル選択時に1画面表示と分割表示を切り替えられます。
- ⑨ 音声出力切り替え：再生中の録画映像の音声出力をON/OFFできます。
- ⑩ 再生/一時停止：録画映像の再生を一時停止したり再開したりできます。
- ⑪ 倍速再生：クリックごとに 2倍速→4倍速→8倍速 に切り替わります。
- ⑫ 再生カーソル：タイムバー上をクリックするとその時刻から再生を開始します。
- ⑬ イベント：イベント録画をタイムバーに表示します。
- ⑭ 常時録画：常時録画映像をタイムバーに表示します。
- ⑮ バックアップ：USBメモリーに録画映像を保存できます。
- ⑯ ライブ画面に戻る：録画再生画面を終了してライブ画面に戻ります。

B スマート再生：スマート再生では、人の形を検出した部分のみを効率よく再生できます。ご使用前に、カメラ設定の【スマートビデオ検出設定】→【スマート検出タイプ】で、【人形検出】が有効になっていることを確認してください。

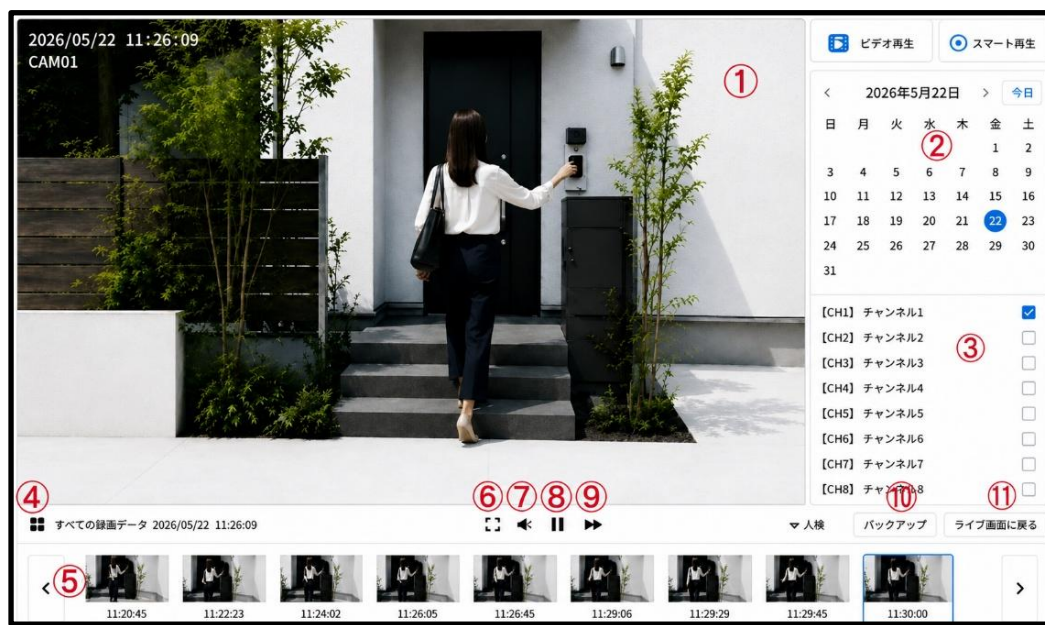

- ①再生画面：再生中の録画映像が表示されます。
- ②カレンダー：再生したい日付を選択します。録画データがある日付には、日付の下に点が表示されます。
- ③チャンネル選択：再生するカメラのチャンネルを選択します。※2つのチャンネルを選択すると、2画面で同時に再生できます。
- ④時間帯選択：確認したい時間帯を選択すると録画一覧が表示されます。サムネイルをクリックすると再生できます。※右クリックで一覧を閉じます。
- ⑥ ビデオ一覧バー：クリックごとに再生速度を切り替えます。2倍→4倍→8倍
- ⑦ 全画面表示：録画映像を全画面で再生します。
- ⑧ 音声出力切替：再生中の録画ビデオの音声をON／OFFに切り替えます。
- ⑨ 再生／一時停止：録画ビデオの再生を一時停止、または再開します。
- ⑩ 倍速再生：左クリックするたびに、再生速度が「2倍速 → 4倍速 → 8倍速 → 1倍速」の順に切り替わります。
- ⑪ バックアップ：USBメモリーに録画ビデオのバックアップを保存します。
- ⑫ ライブビュー：メイン画面、またはライブ映像画面に戻ります。

9.3 録画をバックアップ

- ① USBメモリを本体のUSBポートに接続します。※32GBまで、FAT32形式のUSBメモリをご使用ください。
※exFAT／NTFS形式は使用できません。
- ② 録画再生画面右下の【バックアップ】をクリックします。
- ③ バックアップ画面で、チャンネル・録画タイプ・日付・開始時間・終了時間を選択し、【探す】をクリックします。

The screenshot shows the 'バックアップ' (Backup) screen. At the top left is a '戻る' (Back) button. Below it is the title 'バックアップ'. There are five search filters: 'チャンネル' (Channel) with a dropdown set to '1', 'タイプ' (Type) with a dropdown set to 'すべて' (All), '日付' (Date) with a date picker set to '2024/05/28', '開始時間' (Start Time) with a time picker set to '00:00:00', and '終了時間' (End Time) with a time picker set to '23:59:59'. A '探す' (Search) button is to the right of these filters. Below the filters is a table with columns: 'チャンネル', 'タイプ', '開始時間', '終了時間', and 'ステータス'. The table contains 9 rows of data. The first row has a radio button selected. To the right of the table is a blue sidebar with the title 'バックアップ先' (Backup Destination). It contains the text 'ストレージデバイス' (Storage Device), 'sdc1 (USB DISK)', '空き容量' (Free Space), '3.26GB of 3.72GB', '必要なスペース' (Required Space), '4MB', 'バックアップフォルダ' (Backup Folder), and 'sdc1 (USB DISK)/'. At the bottom of the sidebar is a white button labeled 'バックアップ' (Backup). At the bottom of the main area are page navigation controls: '1 / 1', '<', '>', and 'ジャンプ' (Jump).

チャンネル	タイプ	開始時間	終了時間	ステータス
☐ 1	すべて	00:00:00	23:59:59	-
☒ CH1	タイマー	00:00:00	00:00:51	-
☒ CH1	タイマー	00:00:52	00:01:51	-
☒ CH1	タイマー	00:01:52	00:02:44	-
☒ CH1	タイマー	00:02:45	00:04:54	-
☐ CH1	タイマー	00:04:55	00:06:09	-
☐ CH1	タイマー	00:06:09	00:06:58	-
☐ CH1	タイマー	00:06:58	00:09:29	-
☐ CH1	タイマー	00:09:30	00:12:19	-

- ④ 録画データ一覧が表示されたら、保存したいデータ左側の【○】を選択し、右側の【バックアップ】をクリックします。※複数選択できます。※一番上の【○】で、ページ内の全データを選択／解除できます。※必要容量は、画面右側の【必要なスペース】で確認できます。※データが多い場合は、画面下部の【<】【>】でページを切り替えてください。
- ⑤ バックアップ中は進行状況が表示されます。
失敗する場合は、USBメモリの空き容量またはフォーマット形式をご確認ください。
- ⑥ 完了後、右クリックすると再生画面に戻ります。バックアップ映像はパソコンで再生できます。※再生できない場合はVLCメディアプレーヤーをご使用ください。※1回のバックアップは30分以内を目安にし、長時間映像は分けて保存してください。

10 システム設定項目一覧

10.1 日付・時刻の設定方法

- ① ライブ画面上でマウスを右クリックします。
- ② 表示されたメニューから「システム設定」を左クリックします。




- ③ 「日付／時刻」を左クリックします。
- ④ 「時計の自動同期」を無効にします。



- ⑤ 日付を変更する場合は、日付の設定項目を左クリックします。
- ⑥ 時間を変更する場合は、時間の設定項目を左クリックします。タイムゾーンは東京の時間にしてください。
- ⑦ 変更したい項目にマウスカーソルを合わせ、日付または時刻を設定します。
- ⑧ 設定が完了したら、画面右上の「保存」を左クリックします。

10.2 防犯カメラの位置を移動させる方法

- ① ライブ画面で右クリックし、「CH ソート」を左クリックします。
- ② 表示されるメッセージで「OK」を左クリックします。

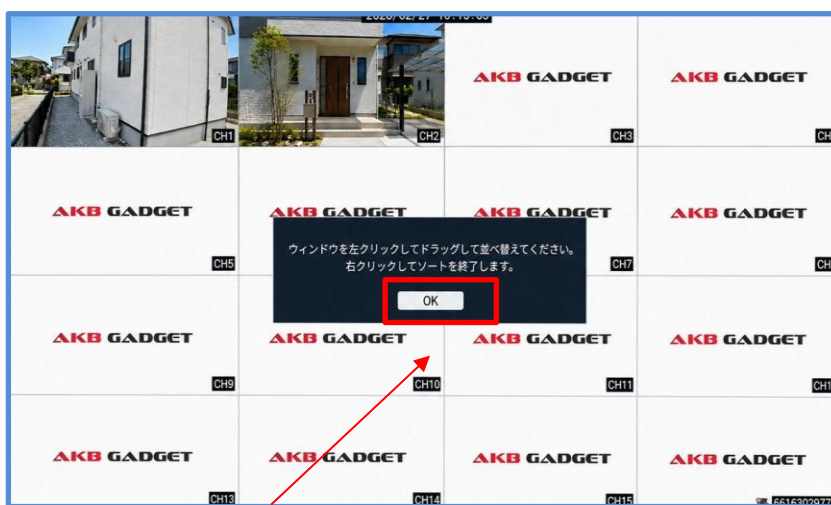

- ③ 移動させたい CH の映像をマウスでドラッグし、表示させたい CH の位置にドロップします。
例：CH2 → CH3
- ④ 画面上で右クリックし、設定完了を選択します。



10.3 デジタルズーム操作方法

①ライブ映像でデジタルズームを行う場合は拡大したい映像の上で左クリックを押します。画面中央下にポップアップアイコンが表示されますので虫眼鏡アイコンの「デジタルズームイン」を左クリックします。



②ズーム画面が表示されデジタルズームの解説メッセージが表示されます。チェックボックスにチェックを入れ OK を左クリックすると以降メッセージを非表示にすることが可能です。



③画面右下のプラスアイコンからズームイン、マイナスアイコンからズームアウトが可能です。また、マウスホイールからもズームイン・アウトが可能となります。

ズームイン：手前に回転させるとズームイン


ズームアウト：奥に回転でズームアウト

④ズーム後、ワイプ画面内のズームされた赤い枠をドラッグでズーム箇所の移動が可能です。マウス右クリックでズーム状態が解除されます。

10.4 パンチルトカメラNVR本体からの操作

パン・チルト機能を搭載しているカメラは下記の手順で操作をしていただくことでカメラの向きを調整することができます。自動追跡機能は、誤検知や不要な追尾動作を防ぐため、一定期間（約3日）ごとに自動でオフになる安全設計となっております。継続してご利用いただく場合は、アプリまたは本体設定画面より再度ONにしてください。

- ① パン・チルト操作を行いたいカメラの映像を左クリックします。

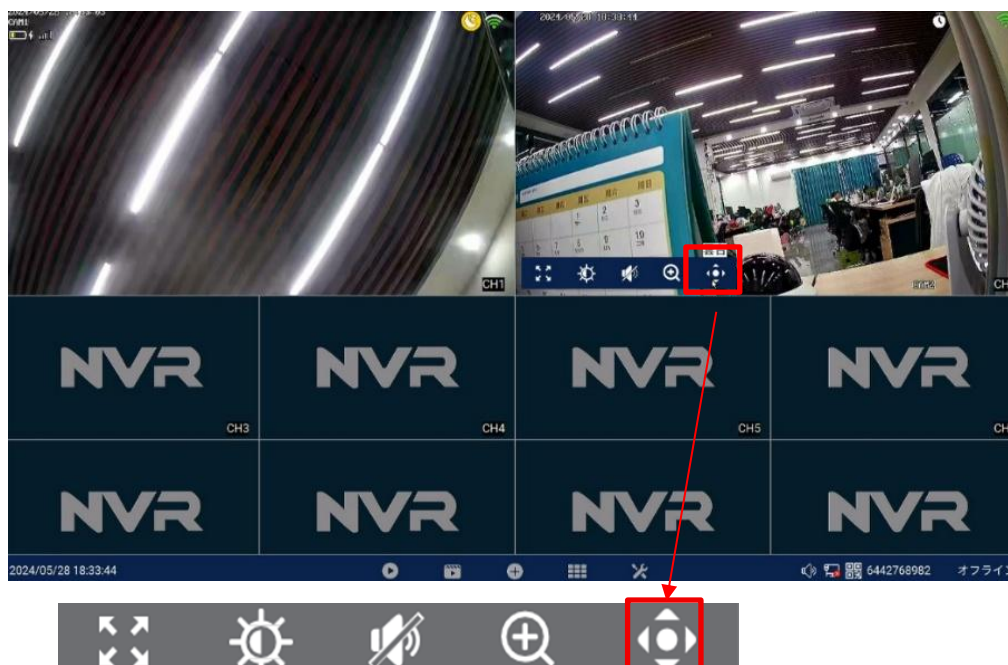

- ② 画面下部に表示されるメニューから「雲台」を左クリックします。

- ③ 画面左上にリモコン操作画面が表示されます。表示された矢印ボタンを左クリックすると、カメラの向きを上下左右に調整できます。※ 本機能は、パン・チルト機能に対応しているPTZカメラのみ使用できます。パレット型のカメラには自動追跡機能がついておりません。※夜間赤外線モードの場合、自動追跡ができません。

PTZコントロール操作

中央上部には、カメラの向きを操作するための丸いリモコンが表示されています。上下左右の矢印をクリックすることで、カメラの向きを調整できます。




- ◆ 速度：カメラの動く速さを調整します。
- ◆ ズーム：映像の拡大・縮小を行います。※光学ズームのカメラのみ対応
- ◆ ツアー：登録した位置を順番に巡回する機能です。巡回モードで4時間ごとに巡航を終了します。
- ◆ 自動追跡：オンにすると人が通るときにカメラが自動的に追いかけます。 ※自動追跡機能を使用する場合は、カメラ設定内の「インテリジェント検出」を有効にしてください。
- ◆ PTZ キャリブレーション：PTZ を調整します。調整中は他の操作を実行できません。
- ◆ よく見られる場所：カメラの向きをあらかじめ登録しておくプリセット位置のことです。
 - 通常モード：最初の位置は自動復帰位置に設定されます。
 - 便利モード：自由に自動復帰位置を設定します。

10.5 センサーライト付きカメラ設定方法

■ センサーライトの設定

- ① ライブ画面からセンサーライトを作動させたい CH の上でマウス左クリックをします。カメラ映像の下にポップアップアイコンが表示されますので「画像設定」を左クリックします。
- ② 暗視モード を「スマートモード」や「フルカラー」に変更します。

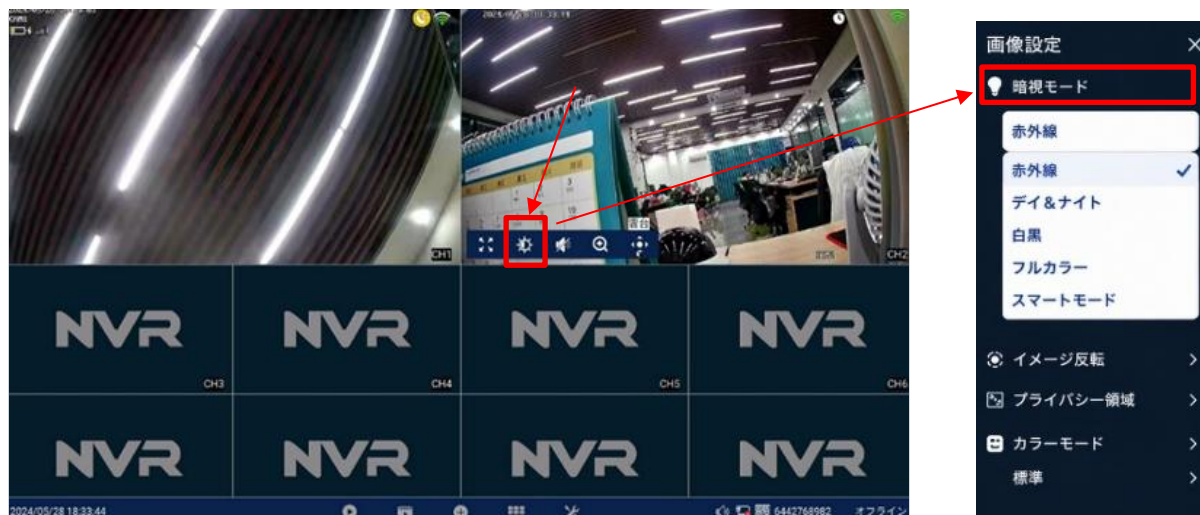


設定後、右クリックでライブ画面に戻れば完了です。

※「フルカラー」を選択すると、夜間センサーライトが常時点灯します。実際の設置環境に合わせて設定してください。

■ センサーライトを動体検知で作動させる設定

センサーライトを動体検知時に作動させる場合は、ビデオ検出設定も必要です。

- ① ライブ画面で右クリック → 「カメラ設定」を左クリックします。

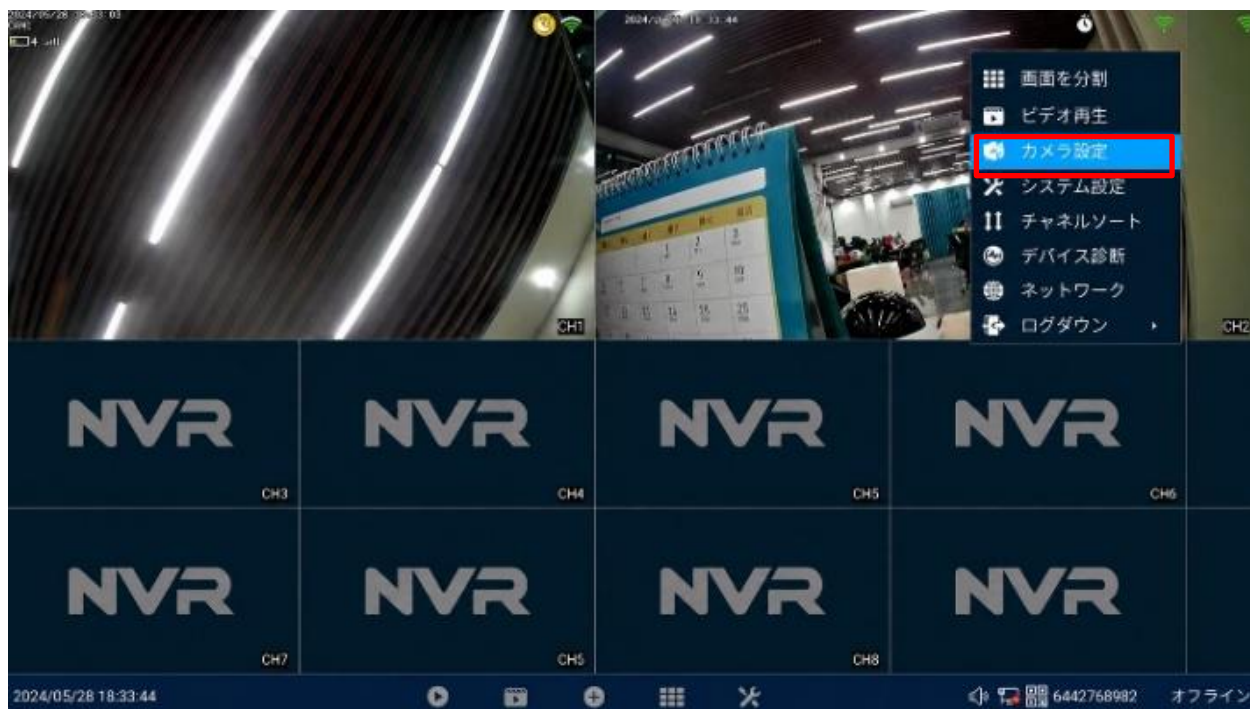

- ② 設定画面で該当のチャンネル（CH）を左クリックします。画面右側のスマートビデオ検出が有効になっていれば、夜間（赤外線 LED 作動中）の動作検知時にセンサーライトが点灯します。



- ③ カメラ設定内のインテリジェント検出からエリアの設定など詳細な設定が可能です。



- A. カスタム検出領域：動作検知を有効にするエリアを設定
 B. 感度：最低～最高の 5 段階で調整
 C. インテリジェント検出タイプ：人体録画の有効化
 D. 人物フレームスイッチ：映像内の人物を枠でマーキング
 これで、動体検知によるセンサーライト作動設定は完了です。

■ 暗視モードの種類（録画機バージョンによる表記の違い）

- ① **デイ&ナイト**：夜間は赤外線で白黒撮影、日中はカラー撮影
- ② **ナイトビジョン OFF**：夜間は何も点灯せず真っ暗、日中はカラー撮影
- ③ **白黒**：常に赤外線モード、日中も白黒映像
※暗い環境では赤外線や補助ライトが作動しないため、夜間の映像が真っ暗になる場合があります。夜間撮影を行う場合は、「赤外線モード」または「フルカラーモード」など、環境に合わせた設定を選択してください。
- ④ **フルカラー**：夜間は防犯灯が点灯してカラー撮影、日中もカラー撮影
- ⑤ **スマート**：夜間は赤外線+動体検知で防犯灯点灯、カラー撮影、日中はカラー撮影

■ 暗視モードの名称について

現名称	旧名称	昼間		夜間	
		ホワイトLED	赤外線LED	ホワイトLED	赤外線LED
デイ&ナイト	赤外線	消灯	消灯	消灯	点灯
ナイトビジョンOFF	オフ	消灯	消灯	消灯	消灯
白黒	一日中赤外線	消灯	点灯	消灯	点灯
フルカラー	フルカラー	消灯	消灯	点灯	消灯
スマート	頭いい	消灯	消灯	動体検知時のみ点灯	点灯


※カメラによっては「ナイトビジョンOFF」が非対応の機種があります。

その場合、赤外線LEDを消灯した状態で使用できません。

10.6 カメラ映像を反転させる方法

ライブ画面で表示されているカメラ映像を左クリックすると、映像の下部にサブメニューが表示されます。

- ① 「画像設定」を左クリックします。

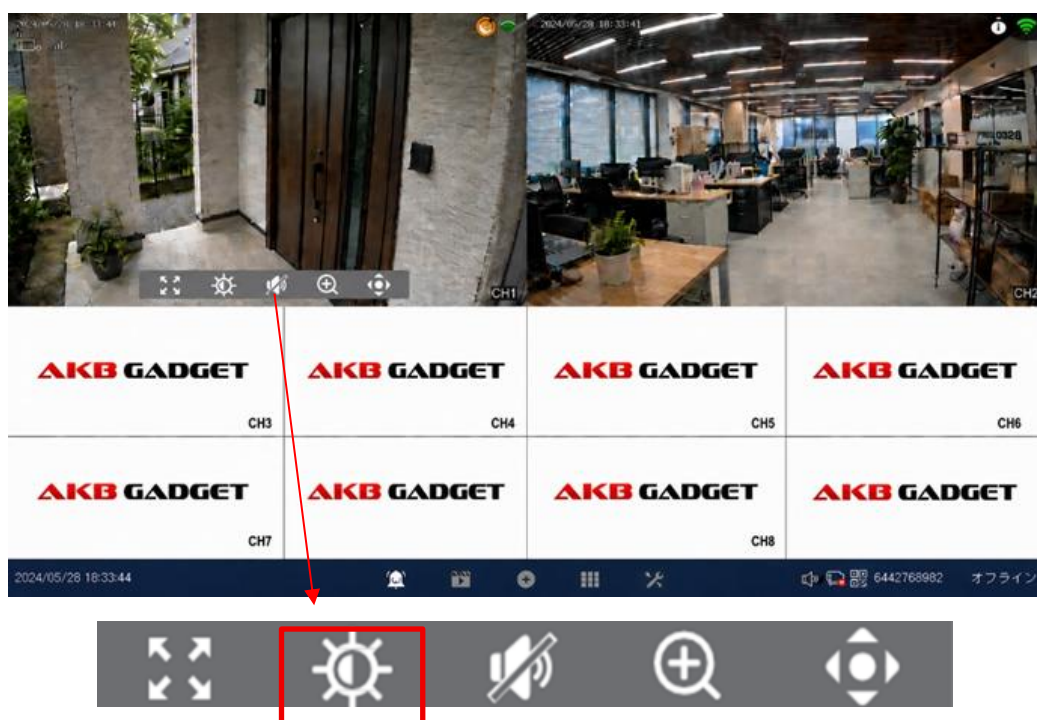


- ② 「イメージ反転」をクリックしたら上下反転します。




10.7 映像が白飛びする場合の対処法

- ① ライブ画面で表示されているカメラ映像を左クリックすると、映像下部にサブメニューが表示されます。

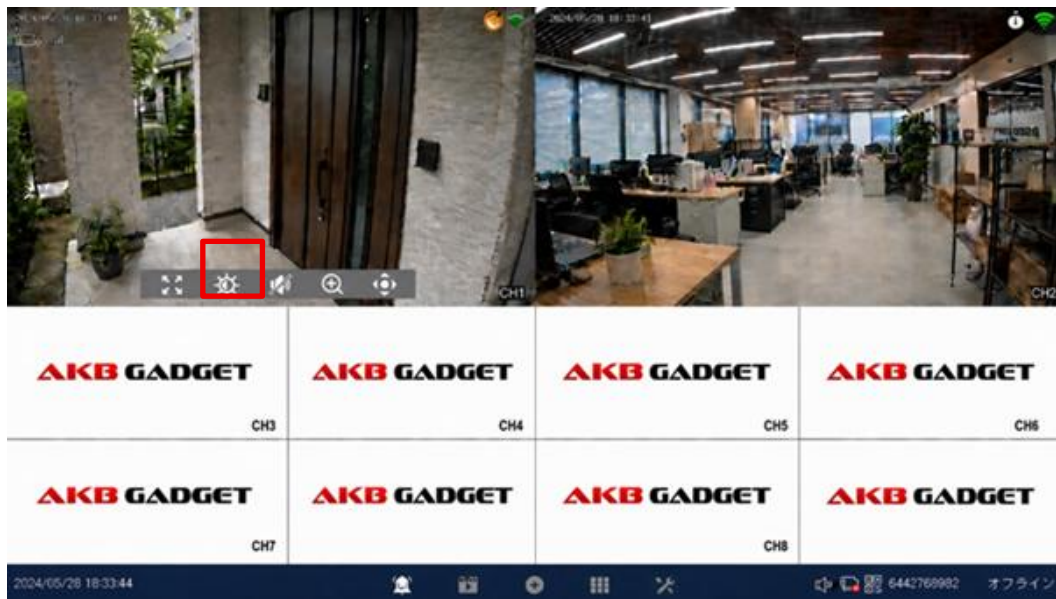


- ② カメラ映像にマウスカーソルを合わせ、映像左下に表示される「画像設定」を左クリックしてください。
- ③ 設定画面内の「ちらつき防止」を「オフ」に変更して完了です。

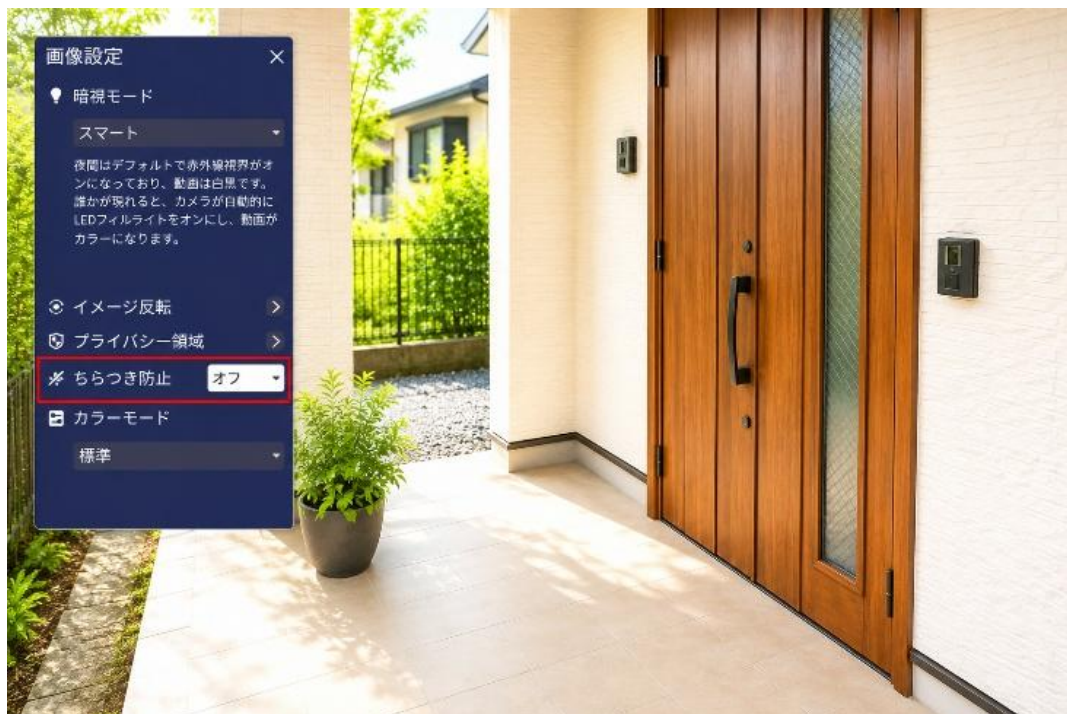


設定変更後、自動的に保存されます。

10.8 プライバシーマスク設定

- ① ライブ画面からプライベートマスクをかけたいチャンネルの上でマウス左クリックを押し、表示されるポップアップメニューから「画像設定」を左クリックします

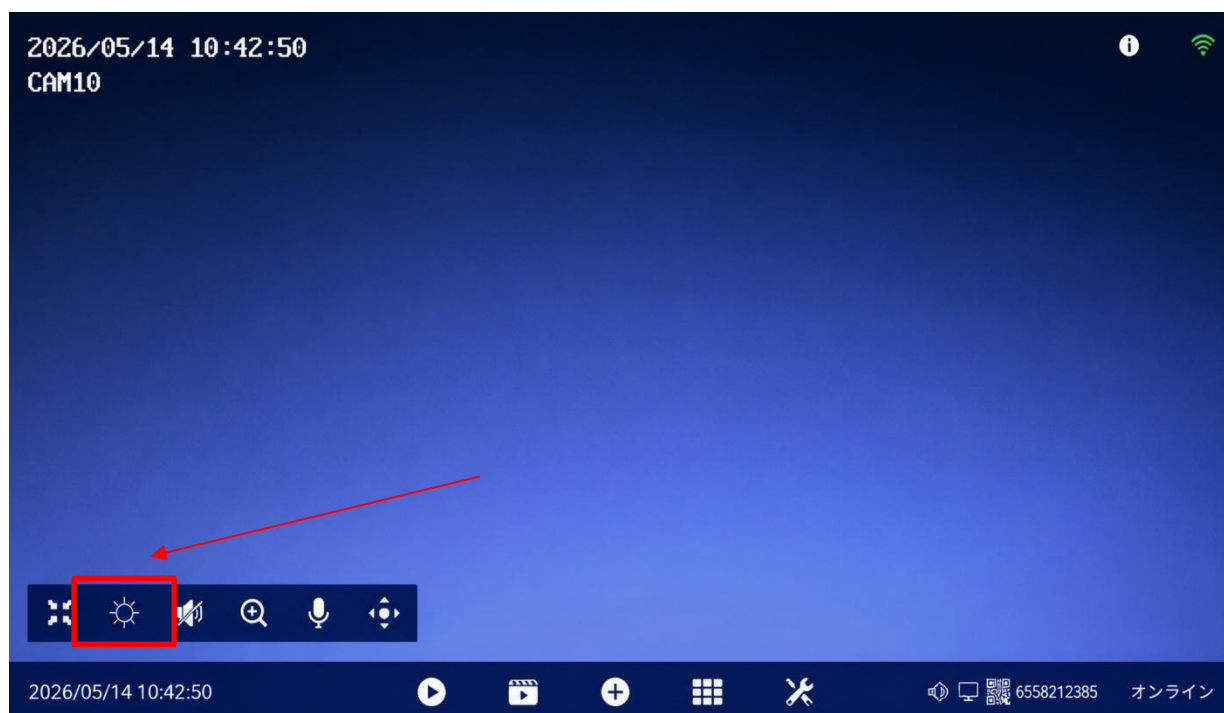


- ② プライバシー領域の矢印アイコンを左クリックします。

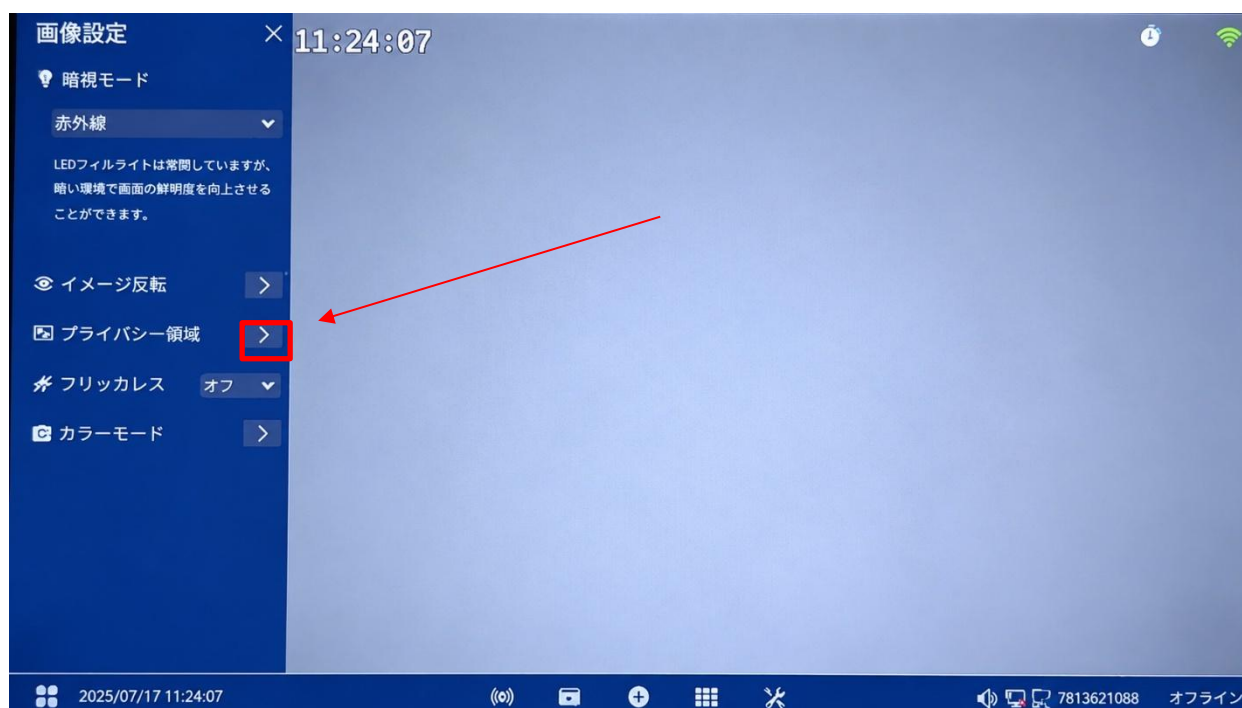

- ③ プライバシーマスクのエリア設定画面になりますのでマスクしたい領域をマウス左クリック長押しでドラッグします。範囲指定後右クリックで前の画面に戻り設定が完了となります。



- ④ プライバシーエリアを解除したい場合はエリア設定画面から右クリック、全てキャンセルを左クリックし、終了を左クリックするとプライバシーエリアが解除されます。

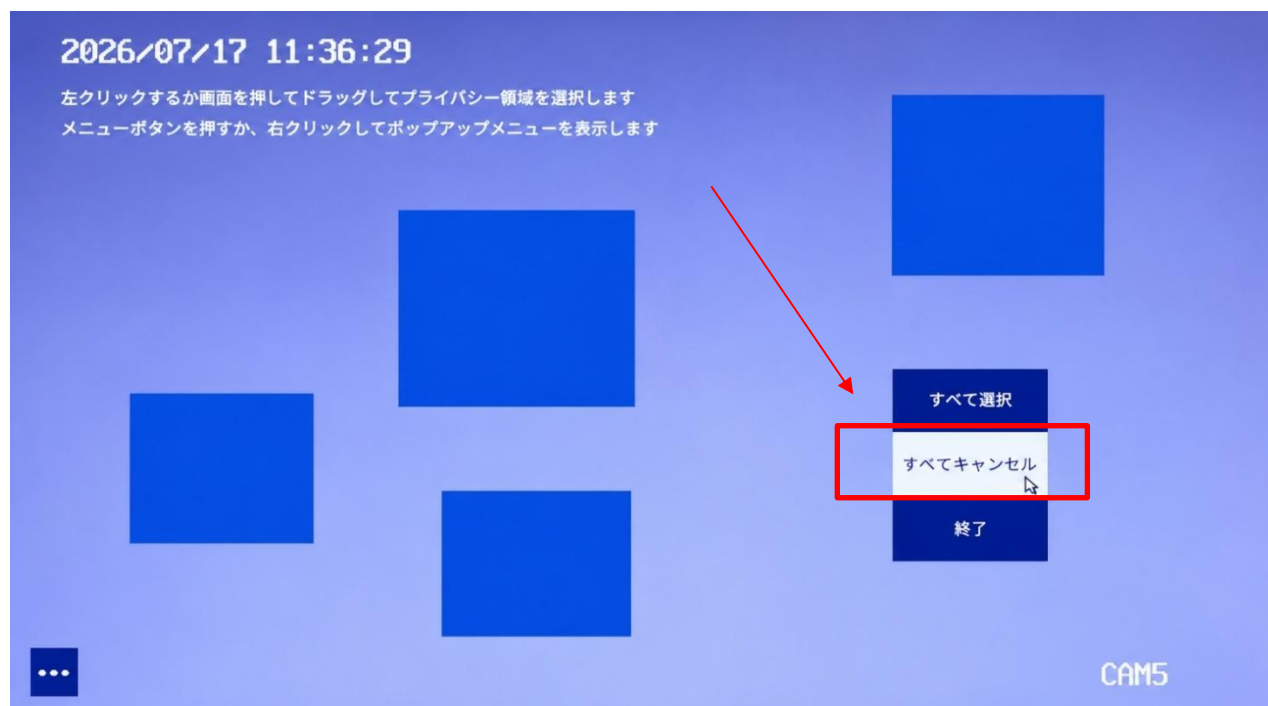


10.9 アラーム期間の設定方法

- ① ライブ画面から右クリック→カメラ設定を左クリックします。



- ② チャンネルからアラーム期間の設定を行いたい CH を左クリックし、白抜きの状態にします。

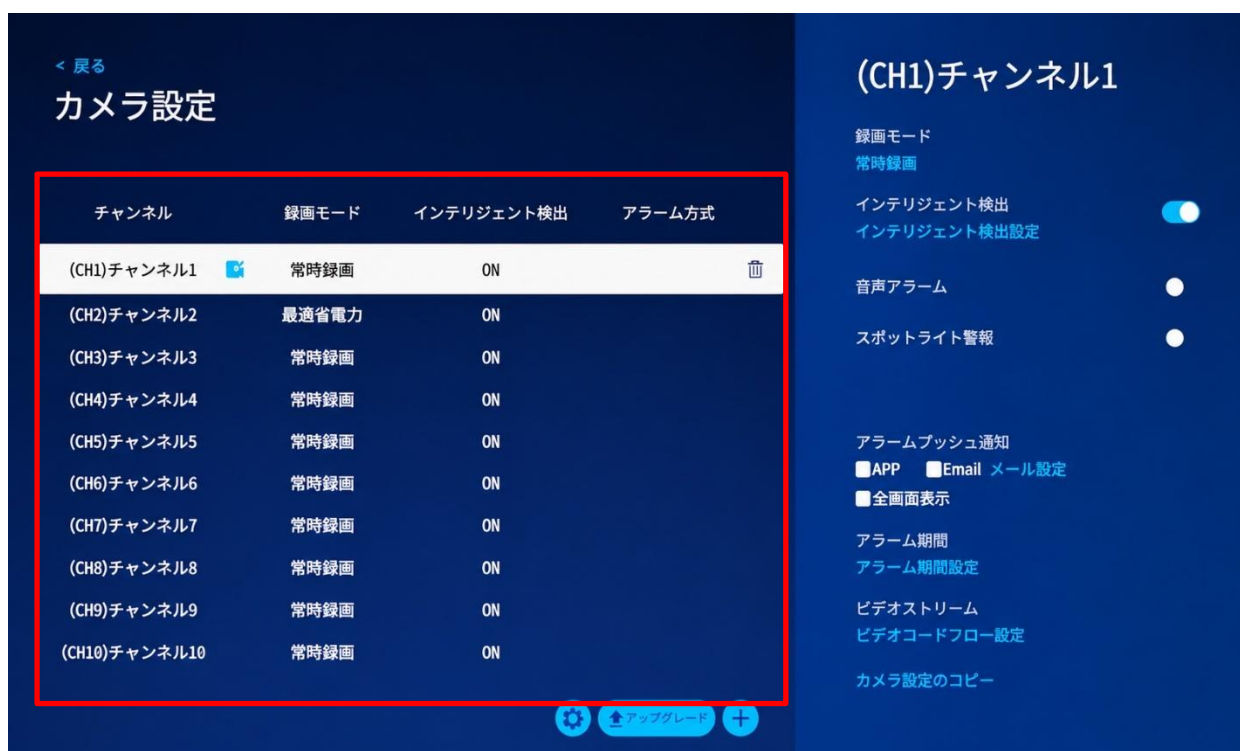


- ③ 「音声アラーム」「スポットライト警報」から必要な項目を ON にして、アラーム継続期間設定を左クリックします。



※ 音声アラームはモーション検知後カメラから警報音がなります。スポットライト警報はモーション検知後カメラ側のセンサーライトが点滅します。


- ④ カスタム期間にチェックを入れ、期間設定を左クリックします。

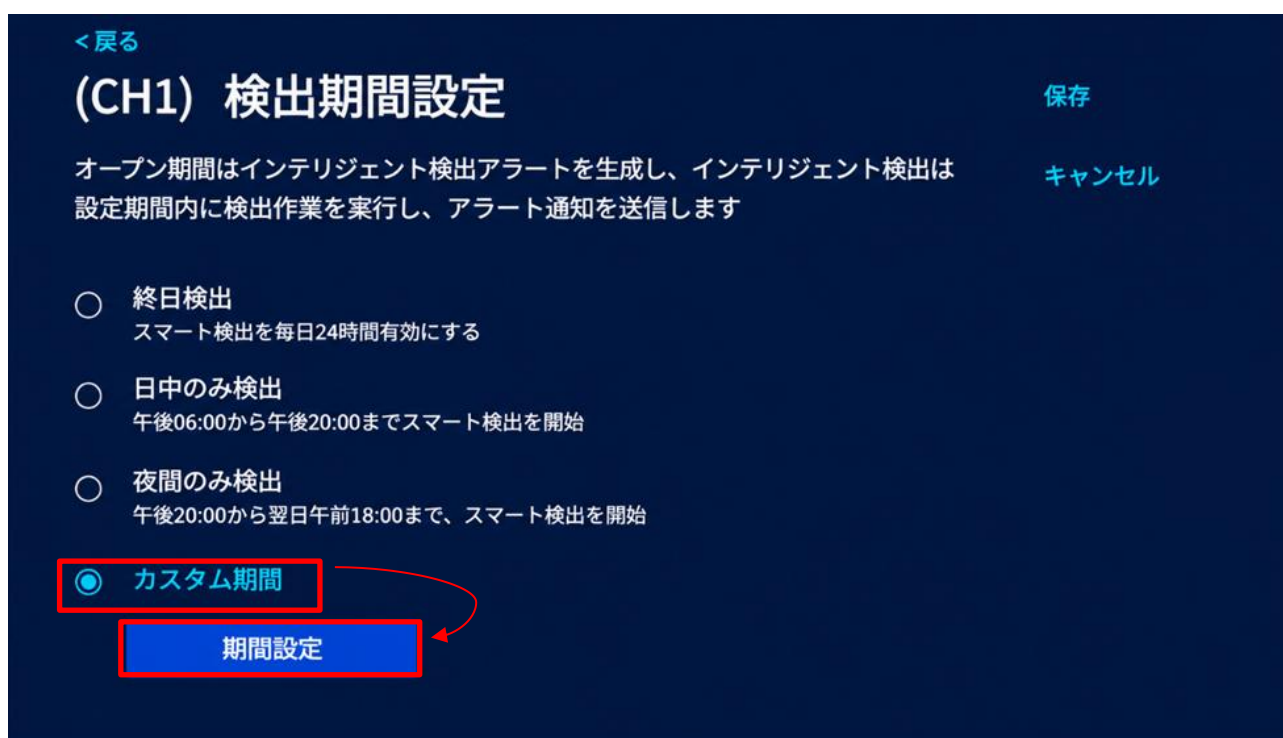

- ⑤ 【デフォルト値に戻す】を左クリックします。



- ⑥ 前の画面に戻りますのでもう一度カスタム期間にチェックを入れ、期間設定を左クリックします。
- ⑦ 期間 1 の時間部分を左クリックします。

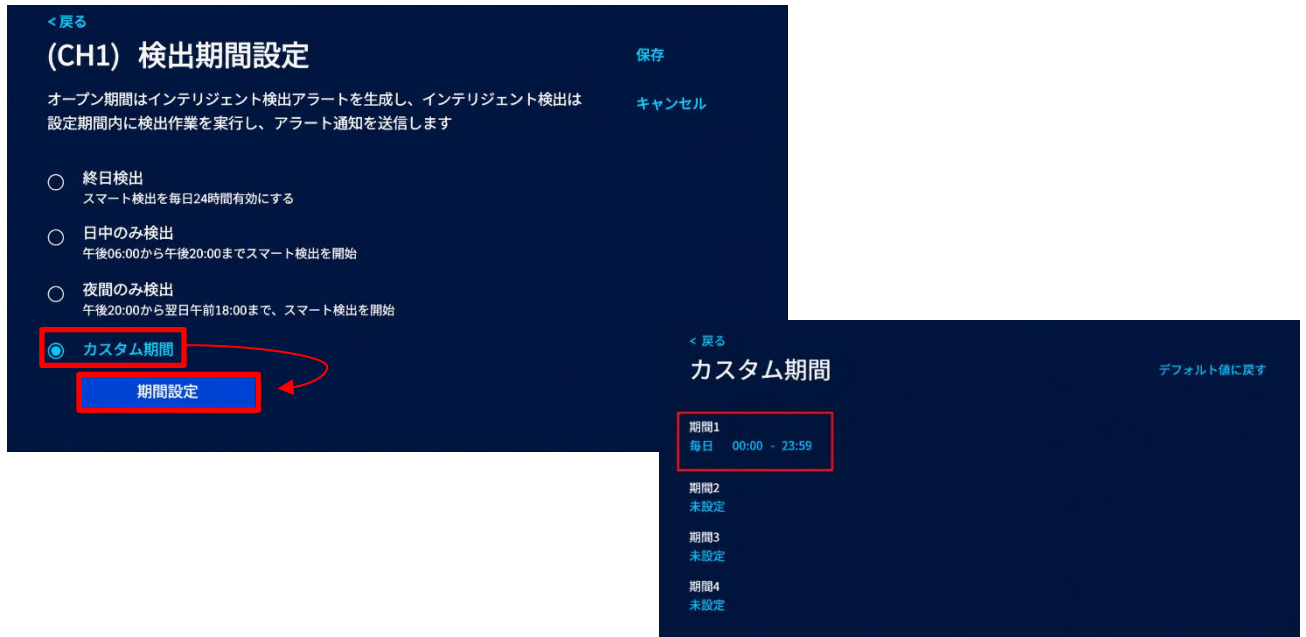

- ⑧ 時間帯を設定し保存を左クリックします。必要な場合は曜日の指定も行ってください。保存を左クリック後、【戻る】を左クリックします。
- ⑨ 前の画面で保存を左クリックし設定完了となります。



■設定を他の CH へコピーする方法

①設定を他の CH へコピーしたい場合は、設定元の CH を左クリックし白抜けにした状態で「コピー設定」を左クリックします。

The screenshot shows the 'カメラ設定' (Camera Settings) screen. On the left, a table lists 10 channels. Channel 1 is highlighted with a white background. On the right, the settings for '(CH1)チャンネル1' are displayed. A red box highlights the 'コピー設定' (Copy Settings) button at the bottom right of the settings panel.

チャンネル	録画モード	スマートビデオ検出	アラームモード
[CH1]チャンネル1	イベント録画	ON	
[CH2]チャンネル2	イベント録画	ON	
[CH3]チャンネル3	イベント録画	ON	
[CH4]チャンネル4	イベント録画	ON	
[CH5]チャンネル5	イベント録画	ON	
[CH6]チャンネル6	イベント録画	ON	
[CH7]チャンネル7	イベント録画	ON	
[CH8]チャンネル8	イベント録画	ON	
[CH9]チャンネル9	イベント録画	ON	
[CH10]チャンネル10	イベント録画	ON	

(CH1)チャンネル1

録画モード
イベント録画

スマートビデオ検出
ON

インテリジェント検出設定

音声アラーム
OFF

スポットライト警報
OFF

アラームプッシュ通知
☒ APP ☐ Email ☐ メール設定

アラーム連携
アラーム出力時間設定

コピー設定

②画面左端にチェックボックスが出るのでコピーを反映させたい CH にチェックを入れ適用を左クリックします。

以上で設定のコピーが可能です。

The screenshot shows the 'カメラ設定' (Camera Settings) screen. On the left, a table lists 10 channels. Channel 2 is selected with a blue circle. A red box highlights the '適用' (Apply) button at the bottom right of the settings panel. A red arrow points from the '適用' button back to the table.

① 設定をコピーしたいCHにチェックを入れます。

チャンネル	録画モード	スマートビデオ検出	アラームモード
(CH1)チャンネル1	イベント録画	ON	
(CH2)チャンネル2	イベント録画	ON	
(CH3)チャンネル3	イベント録画	ON	
(CH4)チャンネル4	イベント録画	ON	
(CH5)チャンネル5	イベント録画	ON	
(CH6)チャンネル6	イベント録画	ON	
(CH7)チャンネル7	イベント録画	ON	
(CH8)チャンネル8	イベント録画	ON	
(CH9)チャンネル9	イベント録画	ON	
(CH10)チャンネル10	イベント録画	ON	

(CH1)チャンネル1

録画モード
イベント録画

スマートビデオ検出
ON

インテリジェント検出設定

音声アラーム
OFF

スポットライト警報
OFF

アラームプッシュ通知
☒ APP ☐ Email ☐ メール設定


アラーム連携
アラーム出力時間設定

② チェックを入れた後適用で設定のコピーが反映されます。

適用 キャンセル

10.10 カメラを録画機に追加する方法

カメラのリセットボタンを約10秒間長押しし、初期状態に戻してから登録を行ってください。※登録時はカメラを録画機の近くに置いてください。電波環境により、カメラが検索されない場合があります。複数台は1台ずつ登録してください。登録台数により画面分割数が変わる場合があります。

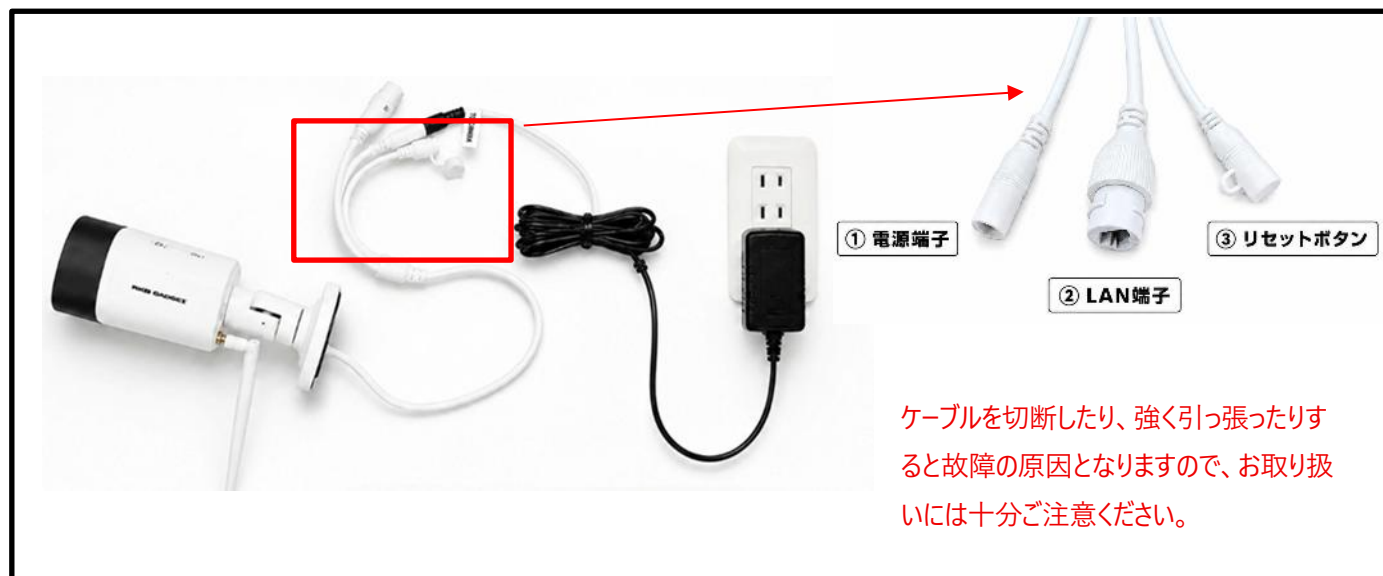


① 録画機の画面で右クリックし、表示されたメニューから「カメラ設定」を選択します。



② 「カメラ設定」画面下部の「+」ボタンをクリックします。「カメラの電源投入」画面が表示されたら、内容を確認し、「次へ」をクリックします。



- ③ 「カメラを探しています…」の画面でしばらく待ちます。カメラが表示されたら、画面右下の「次」をクリックします。表示されない場合は、カメラを再度リセットしてから登録をやり直してください。

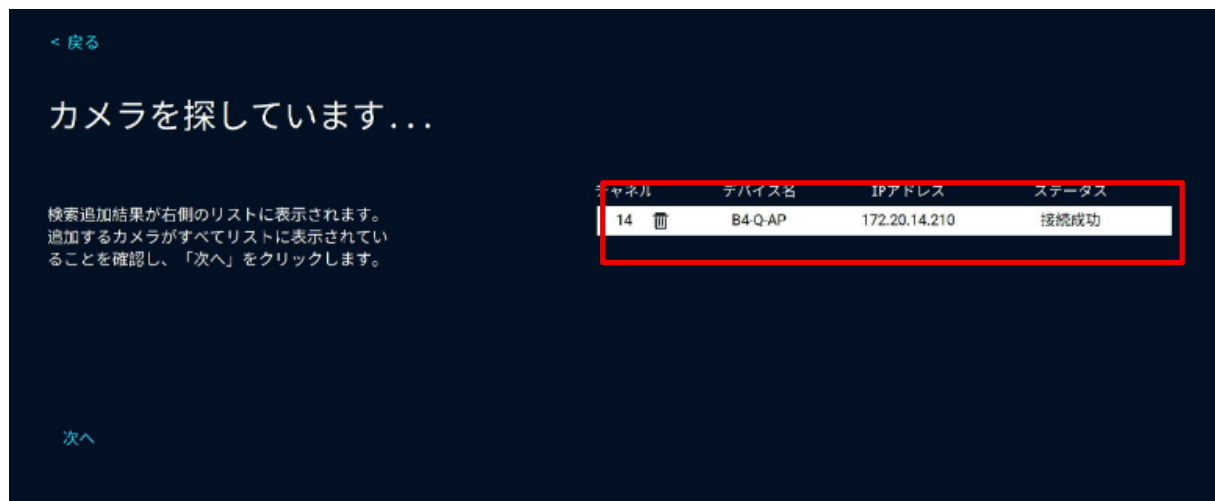

- ④ 登録が完了すると、「カメラ設定」画面に接続済みカメラが表示されます。「戻る」→「戻る」の順にクリックすると、メイン画面に戻ります。

HDD 付き商品につきましては、**出荷前に弊社にて HDD のフォーマットおよび動作確認を行っております。**

通常、お客様側でフォーマットを行う必要はありません。

ただし、以下の場合は HDD の初期化（フォーマット）が必要になる場合があります。

- ・新しい HDD へ交換した場合
- ・HDD を追加で取り付けた場合
- ・録画機が HDD を認識しない場合
- ・HDD エラーが表示される場合

● ストレージ設定を開く

録画機本体の電源を入れ、ライブ映像画面上でマウスを右クリックします。

表示されたメニューから「**システム設定**」を左クリックし、続いて「**ストレージ設定**」を開きます。容量などもこちらで確認できます。



● HDD の容量を確認

「ストレージ設定」画面では、HDD の容量、使用済み容量、空き容量などを確認できます。



● HDD をフォーマットする

「ストレージ設定」画面の右上にある「再フォーマット」を左クリックすると、HDD の初期化が開始されます。フォーマット完了後、録画機が HDD を認識し、録画が可能になります。



● フォーマット時の注意

※フォーマットを行うと、HDD 内に保存されている録画データはすべて削除されます。

必要なデータがある場合は、事前にバックアップを行ってください。

※フォーマット中は電源を切ったり、HDD を取り外したりしないでください。故障やデータ破損の原因となる場合があります。

カメラと録画機の距離が遠い場合や、壁などの障害物により電波が弱く通信が不安定な場合は、リピーター機能を使用することで、別のカメラを中継器として利用し、通信距離を延長することができます。※リピーター接続は最大3台まで対応しています。バージョンによって接続できない場合があります。

接続例

CAM1（中継）→ CAM2（中継）→ CAM3（電波受信）


※中継するカメラの電波状態が悪い場合、リピーター機能が正常に動作しない場合があります。

- ・通信が不安定で映像が乱れる、映像が途切れる場合に使用してください。
- ・カメラによってはリピーター機能に対応していない場合があります。
- ・リピーター機能を使用しても改善しない場合は、有線LAN接続をご利用ください。
（有線LAN接続したカメラはリピーター機能を使用できません。）


カメラ登録時の注意点

必ずカメラを設置する前に、録画機の近くでリピーター設定を行ってください。
電波が届かない場所に設置した後では、設定できない場合があります。

- ① ライブ画面でマウスを右クリックし、表示されたメニューから「ネットワーク設定」を選択してください。
- ② 「ネットワーク設定」画面で「カメラリピーター」をクリックし、カスケードリレーション図をクリックしてください。

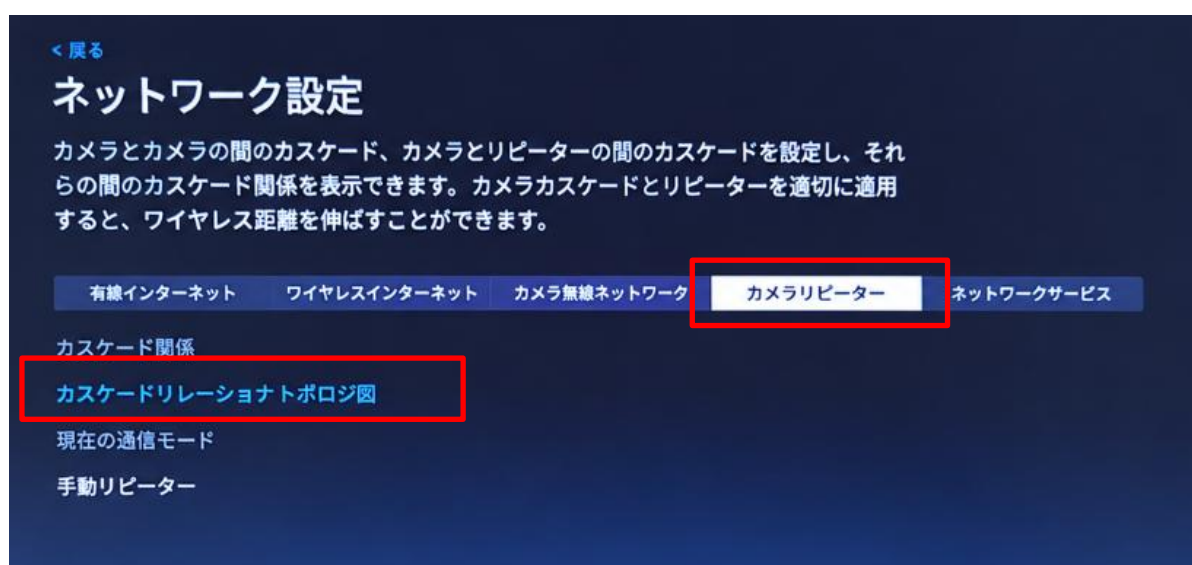

- ③ モード設定を手動リピーターにして中継するカメラの右側にある「+」をクリックすると、中継先カメラを選択するプルダウンメニューが表示されます。

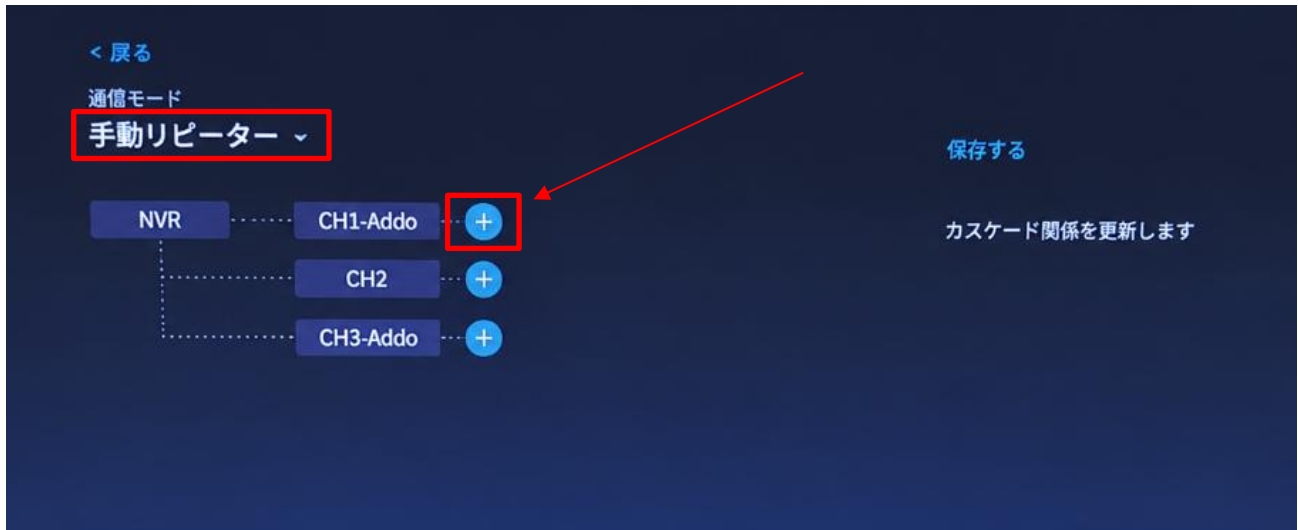

④ 表示されたメニューから、中継先として使用するカメラを選択してください。例：CH3を選択
設定完了後、「CH3」が「CH1」の中継カメラとして登録されます。



⑤ カメラ右側に「+」が表示されている場合は、さらに中継カメラを追加することができます。同じ手順で中継先カメラを選択してください。

⑥ 中継接続の上限について、例：CH1 → CH3 → CH4のように、中継カメラを追加することができます。※中継接続は最大2台まで対応しています。※CH4の先にさらにカメラを追加することはできません。
※中継経路上にあるカメラ（CH1・CH3など）には、追加設定できる台数に制限があります。

⑦ 設定が完了したら、「変更内容を保存」をクリックして設定を保存してください。保存後、リピーター機能が有効になります。

10.13 録画機を工場出荷時の状態へ初期化する手順

- ① 録画画面上でマウスを右クリックします。
- ② 表示されたメニューから「システム設定」をクリックします。
- ③ ログイン画面が表示されたら、ユーザー名「admin」を確認し、設定しているパスワードを入力して「ログイン」をクリックします。
- ④ 「システム設定」画面の右下にある「出荷時設定」をクリックします。




- ⑤ 「工場出荷時設定を復元」をクリックします。
- ⑥ 「工場出荷時の設定を復元」と表示されたら、内容を確認して「はい」をクリックします。
- ⑦ 初期化後、録画機が再起動するまでそのままお待ちください。

ご注意

初期化中は、録画機の電源を切ったり、電源ケーブルを抜いたりしないでください。初期化後は、日時・ネットワーク・カメラ登録・録画設定などの再設定が必要になる場合があります。

なお、この操作は録画機の**各種設定を初期状態へ戻す操作**です。HDD内の録画データをすべて消去する場合は、「ストレージ設定」からHDDのフォーマット操作が別途必要です。

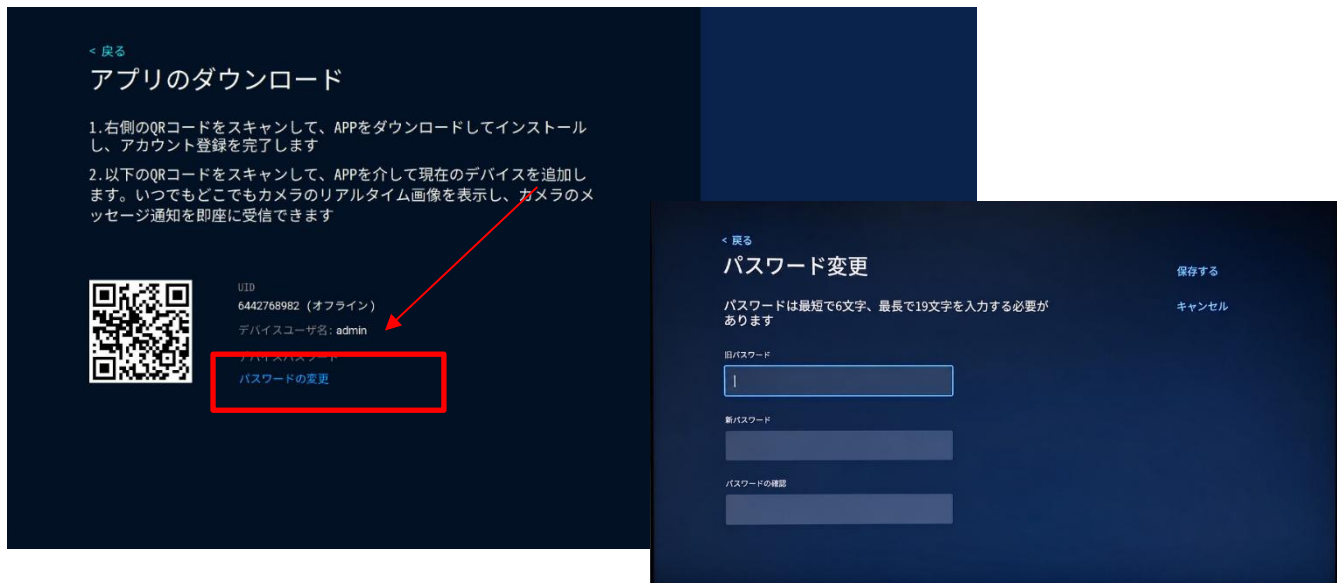


- ① 録画画面上でマウスを**右クリック**します。
- ② 表示されたメニューから「システム設定」をクリックします。
- ③ 「アカウント／APP」をクリックします。
- ④ 「パスワード変更」をクリックします。
- ⑤ 以下の項目を順番に入力します。
 - 現在のパスワード
 - 新しいパスワード
 - 新しいパスワードの確認入力
- ⑥ 入力内容を確認し、画面右上の**「保存する」**をクリックします。
- ⑦ 設定完了後、新しいパスワードでログインできることをご確認ください。

パスワード設定時の注意

パスワードは**6文字以上19文字以内**で設定してください。確認入力には、新しいパスワードとまったく同じ内容を入力してください。

変更後のパスワードは、録画機の設定変更やスマートフォンへの登録時などに必要となる場合がありますので、忘れないよう大切に保管してください。

- ① ログイン画面で、ユーザー名が「admin」になっていることを確認します。
- ② パスワード欄に、現在のパスワードとは異なる間違ったパスワードを入力します。

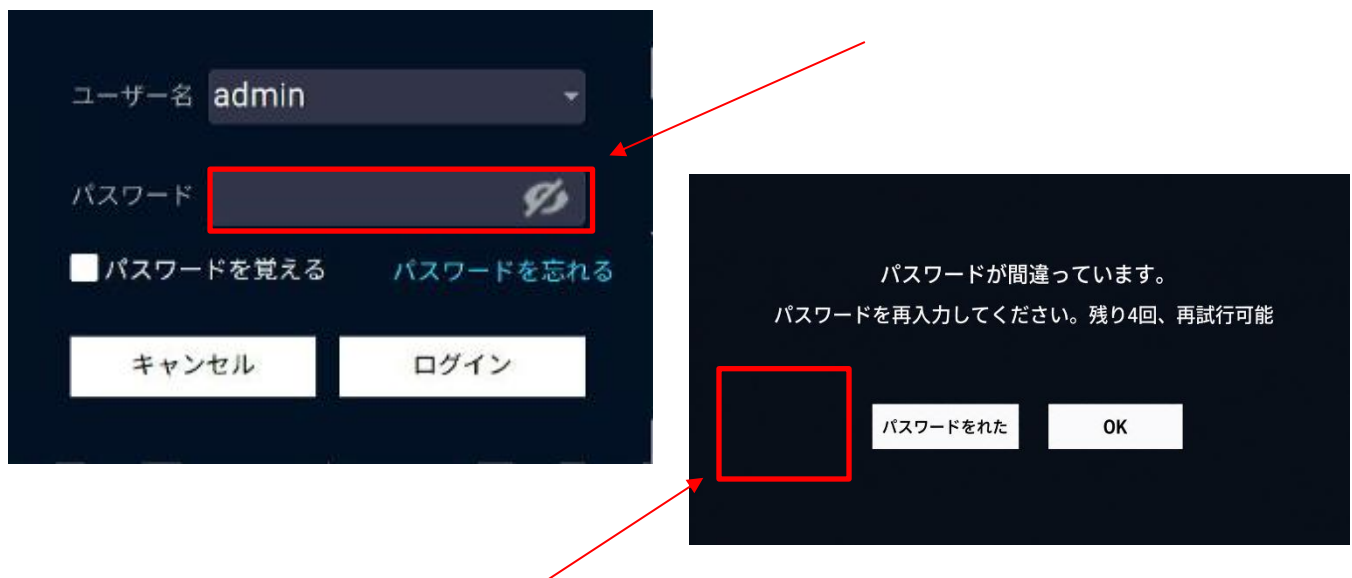

- ③ パスワード入力画面の黒い枠内にマウスカーソルを合わせます。
- ④ 右クリック→左クリックの順番で交互にクリックします。
- ⑤ これを6回繰り返し、右6回・左6回の合計12回クリックします。
- ⑥ 「パスワードのリセット」画面が表示されます。
- ⑦ 「新しいパスワード」に、6～19文字のパスワードを入力します。
- ⑧ 「パスワードの確認」に、同じパスワードをもう一度入力します。
- ⑨ 「もちろん」をクリックします。
- ⑩ 「設定に成功しました」と表示されたら、再度「もちろん」をクリックします。

新しく設定したパスワードでログインしてください。

11 遠隔監視

本機に接続されたカメラの映像を遠隔地からスマートフォンアプリやPCで見ることができます。※本機能を使用する為には録画機とインターネットルーターを「有線」で接続して頂く必要があります。※遠隔監視を行う場合は、NVRのQRコードを読み取ってください。カメラ本体のQRコードをスマートフォンのアプリから読み取ると、既存のペアリングが解除されますのでご注意ください。



11.1スマートフォンアプリで映像を確認する方法

① アプリのインストール

アプリ名 【Akiba Guard】



Android




iPhone

QRコードの読み取りができない場合は、以下のApp StoreまたはGoogle Playより専用アプリを検索し、インストールしてください。

② アカウント登録（例 iPhone）

- インストール後に【Akiba Guard】をタップして起動してください。

- 【アカウント登録】をタップしてください。※「アカウント登録」の文字が小さく表示されている場合がありますので、画面右下の青色文字をタップしてください。

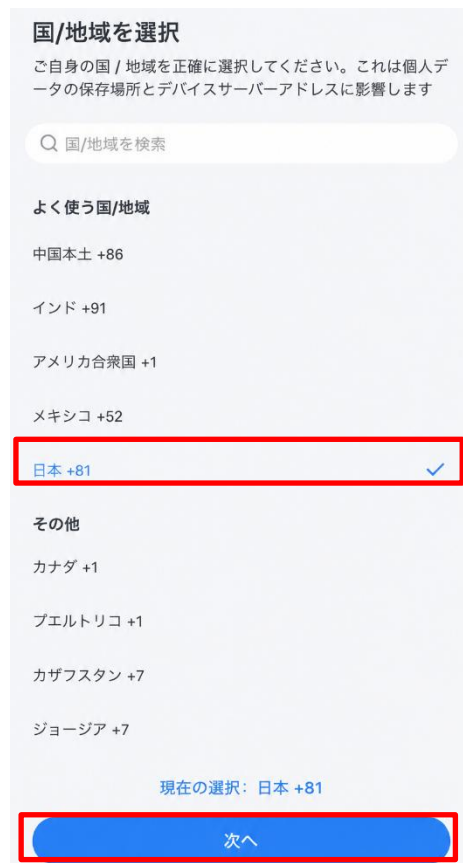

- メールアドレスまたは電話番号を入力してください。メールアドレスはGmailのご利用をおすすめします。



- 利用規約に同意するチェックを入れてください。※チェックが入らない場合は、「以下を読み、同意する」の左側にある ○部分を数回タップしてください。

- 【OK】をタップしてください入力したメールアドレスにsystem@supporteseecloud.com から確認コード（6桁の数字）が送られますので確認してください。
 - 送られてきた確認コードを入力してください。続いて、任意のパスワードを入力してください。パスワードは、英数字を使用し、6～20文字以内で設定してください。
- 入力後、確認のため同じパスワードを下の入力欄にも入力し、「OK」をタップしてください。録登録が完了すると、右側の写真のような画面が表示されます。



③ NVR（録画機）の登録方法

- スマートフォンアプリを開きます。
- 画面右上の「+」マークをタップします。
- 「スキャンして追加」をタップします。






- モニター本体（NVR）に表示されている、または本体に貼付されているQRコードをスキャンします。QRコードを読み取ると、デバイス設定画面が表示されます。※カメラ本体のQRコードを読み取ると、ペアリングが解除されます。
- 任意のデバイス名を入力し、[完了] をタップします。

◆ QRコードが見つからない場合

- ① モニター本体で「システム設定」を開きます。
- ② 「アカウント/APP」を選択します。
- ③ 表示されたQRコードをスマートフォンアプリでスキャンしてください。

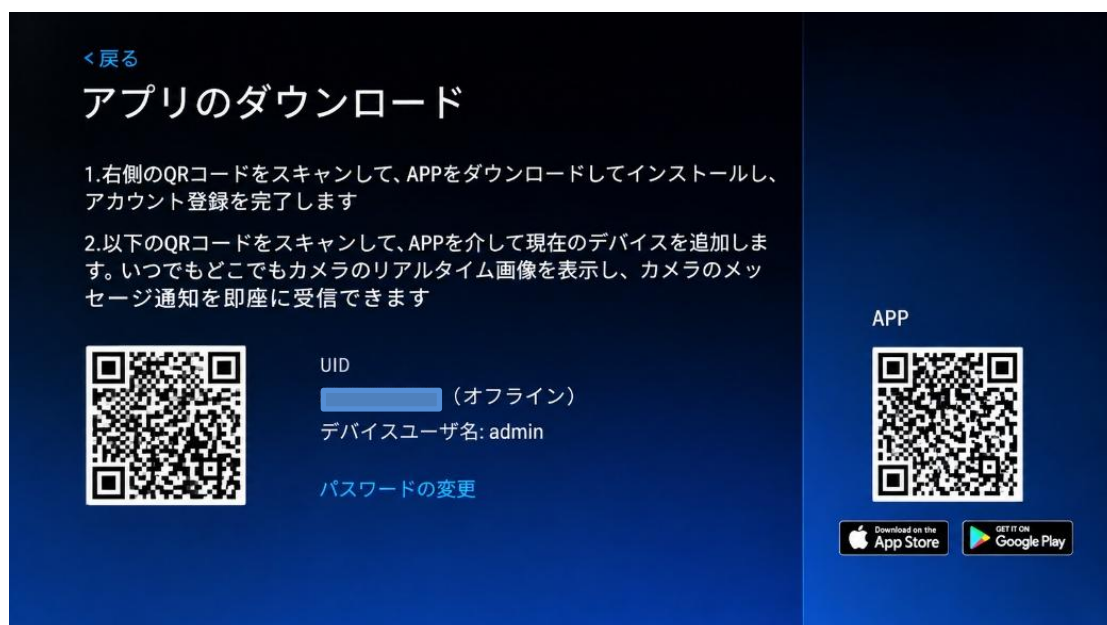


◆ QRコードを読み取れない場合

QRコードを読み取れない場合は、下記をご確認ください。

- ① スマートフォンのカメラ権限がオンになっているか
- ② 位置情報の使用が許可されているか
- ③ QRコードが画面に明るく、はっきり表示されているか
- ④ スマートフォンのカメラレンズが汚れていないか

◆ ネットワーク接続時の注意

- ① スマートフォンで登録する場合、モニター（NVR）がインターネットに接続されている必要があります。
- ② ネットワーク設定画面で「ケーブル切断」と表示される場合は、NVRがインターネットに接続されていません。LANケーブルの接続状態やルーターをご確認ください。
- ③ ワイヤレスネットワークを使用する場合、SoftBank Air・ホームルーター・ポケットWi-Fi等は動作保証対象外です。

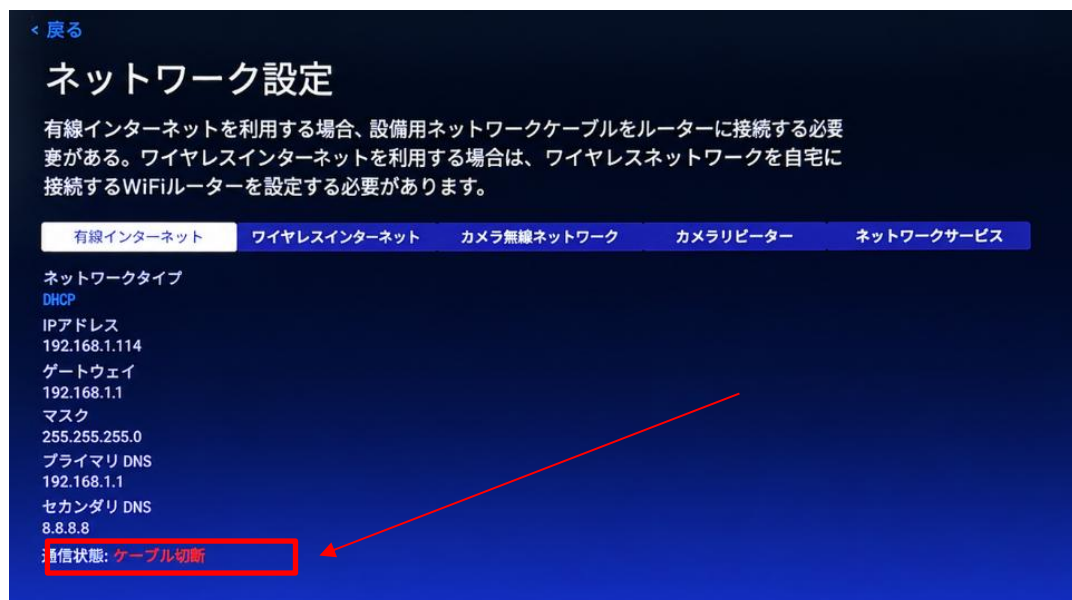

11.2 アプリ使用方法

- ①デバイス：単独カメラの登録
- グループ：複数台のカメラ同時表示

- ②デバイスの追加

- ③カメラの名前

- ④他のスマートフォンにカメラを共有

- ⑤簡易設定

A警報通知：アラーム通知ON/OFF

B設定：設定画面へ移動します

C編集：デバイス名の編集

Dトップ

E削除：カメラをリストから削除します

Fキャンセル：トップページに戻る

- ⑥カメラのID番号を表示します

- ⑦カメラの映像を表示します

- ⑧クラウドサービスの設定

- ⑨カメラの通知履歴を確認

- ⑩録画した映像を確認

- ⑪登録済みのカメラが表示されます

- ⑫全てのカメラの通知履歴を確認

- ⑬ショップ

- ⑭サービス

- ⑮情報：アカウントやシステム権限設定などの確認

- ⑯戻る

- ⑰タイトル・通信速度表示します

- ⑱デバイスの設定画面が表示されます

- ⑲画面の分割数を変更します。

- ⑳HD（高画質）・SD（低画質）切替

- ㉑カメラからの音声がかかります

- ㉒スマートフォンに写真を記録します


- ㉓スマートフォンに動画を記録します

- ㉔全画面表示します

- ㉕上下左右移動することができます。画面をスワイプしても移動します

- ㉖PRO注意：㉖㉗㉘については対応しているカメラのみ有効。

- ・ズーム操作ができます
- ・焦点の微調整ができます

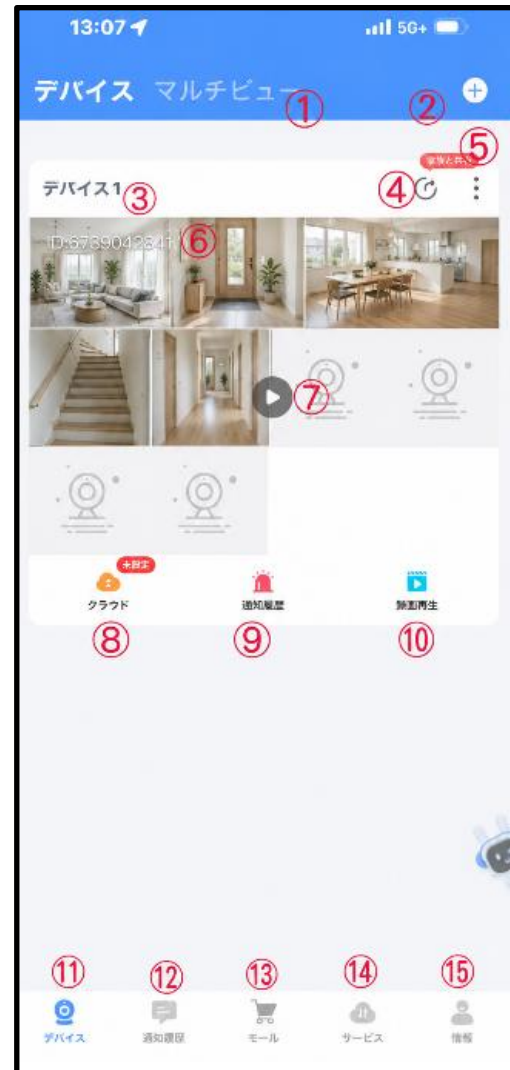



②⑦録画した画像を再生できます

②⑧アラームメッセージを表示します

②⑨アルバム ②②と②③でキャプチャした映像の確認

③⑩双方向通話に切り替えます

③⑪プリセット：最大 255 箇所の巡回箇所を設定できます

- ・ 一般モード：巡回場所を設定し、【+】をタップし、記憶します写真をタップし、設定場所に移動します
- ・ ナンバーモード：巡回場所を設定し、7～255 箇所設定できます数字を入れ、【移動】をタップし、設定場所に移動します

③⑫もっと

- ・ 他のスマートフォンにカメラを共有できます。
- ・ スマート・フルカラー・赤外線暗視の切り替えができます

※スマートフォンのアプリとNVR本体では、操作可能な内容が異なります。NVR本体にあるすべての設定を、アプリから変更できるわけではありません。

※自動追跡は初期設定で約 3 日で解除されます。

※ 3日後、機能はオフになりカメラは初期位置に戻る場合があります。

11.3 カメラの名前を変更する方法

- **スマートフォンアプリから変更する場合**

- ① スマートフォンでアプリを開きます。
- ② 名前を変更するチャンネルをダブルタップします。
- ③ ライブ映像画面右上の「設定」マークをタップします。
- ④ 画面上部に表示されている「デバイス名」の右側にある鉛筆マークをタップします。
- ⑤ 現在の名前を削除し、「玄関」「駐車場」「庭」など、任意の名前を入力します。
- ⑥ 「OK」をタップします。
- ⑦ 複数のカメラがある場合は、チャンネルごとに同じ操作を行います。
- ⑧ 右上の「完了」をタップして設定を終了します。

- **NVR（録画機）から変更する場合**

- ① NVRのライブ映像画面で、マウスを右クリックします。
- ② 表示されたメニューから「カメラ設定」をクリックします。
- ③ 名前を変更するチャンネルを選択します。
- ④ チャンネル名の横にある鉛筆マークをクリックします。
- ⑤ 名前の入力欄をクリックすると、画面上にキーボードが表示されます。
- ⑥ 現在の名前を削除し、「玄関」「駐車場」「庭」など、任意の名前を入力します。
- ⑦ 入力が完了したら、画面右上の「保存する」をクリックします。
- ⑧ カメラ設定画面に戻り、変更後の名前が表示されていることを確認します。

※カメラ名は、設置場所が分かる名称にすると、ライブ映像や録画映像を確認する際に便利です。

PCから遠隔監視を行う場合は、カメラまたは録画機がインターネットに接続されている必要があります。スマートフォンアプリでは映像を確認できるものの、PCでは表示されない場合は、以下をご確認ください。

- ログインしているアカウント
- デバイスID
- カメラまたは録画機のネットワーク接続状況

① PC版ESeeCloudをインストールする

下記のサイトから、PC用のESeeCloudソフトをダウンロードしてください。

<https://cam-support.com/>

ダウンロード画面は英語で表示される場合がありますが、インストール後にソフトを起動し、ログインすると日本語表示へ切り替えることができます。

② アカウントにログインする

スマートフォンアプリでESeeCloudアカウントを使用している場合は、スマートフォンと同じアカウントでログインしてください。

同じアカウントでログインすると、登録済みのカメラや録画機が自動的に表示される場合があります。

③ カメラ映像を確認する

カメラまたは録画機がデバイス一覧に表示されたら、確認したいデバイスまたはチャンネルをダブルクリックしてください。

PC画面上でライブ映像をご確認いただけます。

ダウンロード・インストール時の注意事項

ソフトのダウンロードやインストール時に、ウイルス対策ソフトやWindowsのセキュリティ機能によって警告が表示される場合があります。

これは、新しくダウンロードされたファイルや、使用実績の少ないファイルをセキュリティソフトが自動的に確認しているためです。


ダウンロード元およびファイル名をご確認のうえ、問題がない場合は、セキュリティソフトの画面から「許可」「実行」または「除外設定」などを選択してインストールを進めてください。

※セキュリティソフト全体を無効にすることは、可能な限り避けてください。

12 防犯カメラを別のスマートフォンで共有する方法

複数のスマートフォンでカメラを共有して使用できます。

- ① 1台目のスマートフォンで【Akiba Guard】アプリを開き、共有したいカメラの映像を表示します。

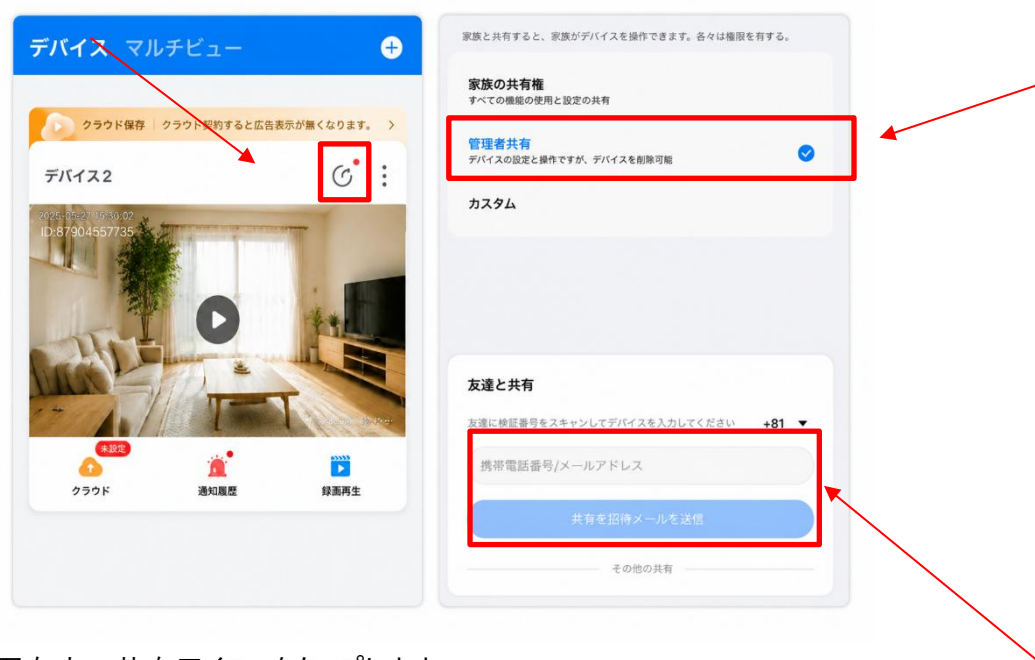

- ② 画面右上の共有アイコンをタップします。
③ 共有するアクセス権限を選択します。
④ 共有先の電話番号またはメールアドレスを入力し、「招待メールを送信」をタップします。
⑤ 2台目のスマートフォンに【Akiba Guard】アプリをインストールし、アカウントを登録します。
⑥ 2台目のスマートフォンでアプリを開き、「情報」→「シェア」→「友達から」の順にタップします。



- ⑦ 共有されたデバイスを確認し、「受け入れる」をタップします。


※共有先には、【Akiba Guard】に登録済みの電話番号またはメールアドレスを入力してください。

13 複数台のカメラをマルチ画面で表示する方法

Akiba Guard アプリに複数台のデバイスを登録している場合は、グループを作成することで、複数のカメラ映像をマルチ画面で表示できます。

- ① デバイス画面で「グループ」または「+」をタップします。
- ② 登録されているカメラの一覧が表示されますので、グループに追加したいカメラを選択します。
- ③ グループ名を入力し、「完了」をタップします。
- ④ デバイス画面に新しいグループが作成され、4 画面または 8 画面でカメラ映像を確認できます。

※ほかのアカウントから共有されたカメラは、カメラ一覧に表示されず、グループに追加できない場合があります。

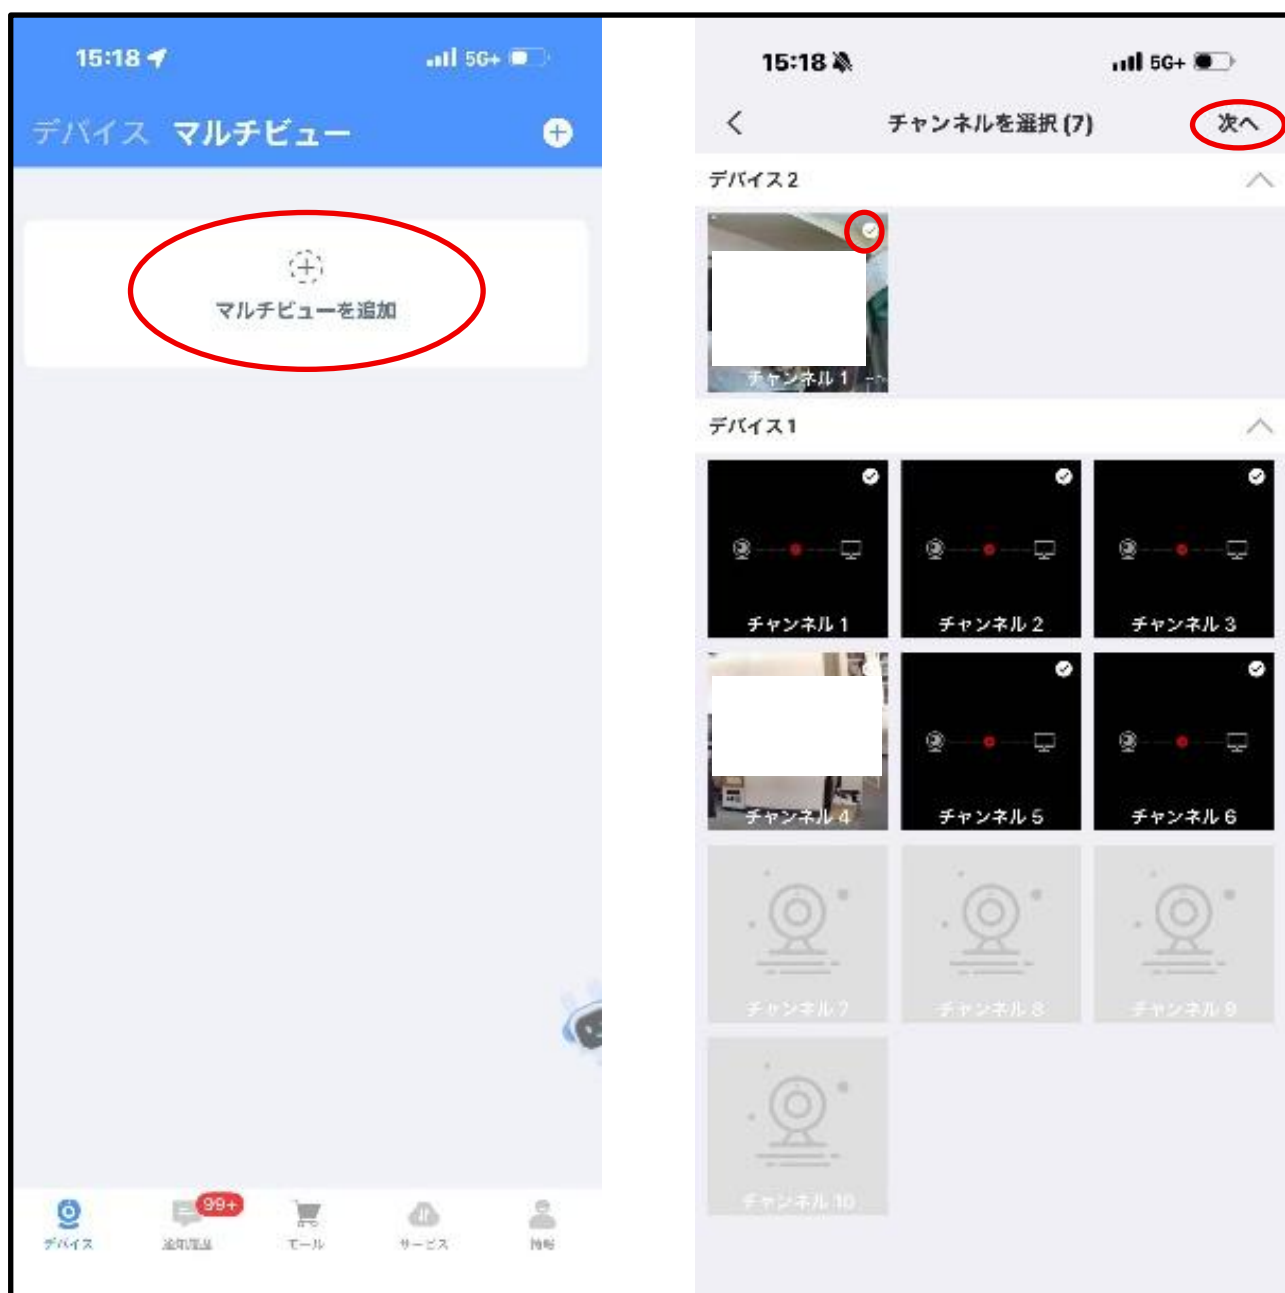

15 返品・キャンセル・交換・修理について

■ 返品・キャンセル

- 期限：商品到着日または発送翌々日より7日以内
- お客様都合：未開封・未使用品で製品・箱・付属品が新品同様の場合
 - 送料・振込手数料はお客様負担
 - キャンセル料・商品再生手数料：購入代金（税抜）×15%＋消費税＋発送時送料
 - 商品再生手数料が2,750円未満の場合は一律2,750円
- 初期不良：当社検品で初期不良が認められた場合
 - 送料・振込手数料は当社負担
 - 初期不良が認められない場合は着払いで返送

■ 交換

- 期限：商品到着日または発送翌々日より7日以内
- お客様都合：未開封・未使用品で製品・箱・付属品が新品同様の場合
 - 往復送料はお客様負担
 - 別機種交換で差額が出る場合は、受取時に代引きで精算
 - 返金は振込対応（手数料はお客様負担）
- 初期不良：当社検品で初期不良が認められた場合
 - 往復送料は当社負担
 - 別機種交換で差額が出る場合は受取時に代引き精算
 - 返金がある場合は振込（振込手数料は当社負担）
 - ※カメラ交換は1回限り

■ 修理

- 保証期間内であれば、無償修理または新品交換が可能です
- 期限：商品到着日または発送翌々日より1年以内（オプション購入時は延長期間まで）
- 費用：往復送料はお客様負担


15 お問い合わせ

商品について不明点やお困りごとがあれば、返品やレビュー投稿前にまずアフターサービスチームへご連絡ください。お問い合わせ内容を確認のうえ、できる限り迅速かつ丁寧に対応し、お客様の状況に合わせた解決方法をご案内いたします。

不具合と思われる症状が発生した場合は、下記の情報をあわせてお知らせいただくと、よりスムーズに確認・対応が可能です。

- ・ご注文番号
- ・ご使用中の端末情報（Android／iPhone など）
- ・ご利用アプリ名およびアプリのバージョン
- ・不具合と思われる症状の写真または動画
- ・現在の接続状況や表示されているエラー内容

お問い合わせは、ご注文履歴よりご連絡いただくか、下記QRコードから弊社サポートサイトまたは公式LINEへアクセスのうえ、お問い合わせください。

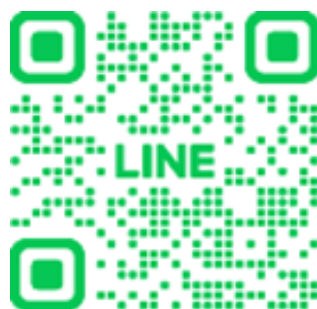

商品到着後1週間以内の初期不良は、新品交換にて対応し、送料は弊社が負担いたします。

1週間経過後、通常使用による1年以内の故障は無償修理対応となりますが、往復送料はお客様ご負担となります。※商品の状態・ご使用状況を確認のうえ保証対応を判断いたします。

※水濡れ・落下・分解・誤使用・改造・電源部分への浸水等は保証対象外となる場合があります。

AKB GADGET

株式会社 英明社

アフターサービスセンター：

〒101-0023 東京都千代田区神田松永町10-1長谷川ビル

TEL：03-6285-2568

E-mail：support@em-group.jp